SAMSUNG

Samsung Wave *y* Young **GT-S5380L**

manual del usuario

Uso del manual

Gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido especialmente diseñado para guiarle por medio de las funciones y características del dispositivo.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsung.com
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Bada, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento o incompatibilidades provocadas por los ajustes de registro editados o el software del sistema operativo modificado. Si intenta personalizar el sistema operativo, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo o las aplicaciones.

- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsung.com.
- El siftware, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y otros contenidos suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros.

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos.

Nota: notas, consejos de uso o información adicional.

► **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi** (representa **Configuración**, seguido de **Wi-Fi**)

[ ] **Corchetes**: teclas del dispositivo; por ejemplo: [ ] (representa la tecla Fin)

Derechos de autor

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi sin marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Instalación 9

Desembalaje 9
Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería 9
Cargar la batería 11
Insertar una tarjeta de memoria (opcional) 14
Colocar una correa de mano (opcional) 16

Inicio 17

Encendido y apagado del dispositivo 17
Descripción del dispositivo 18
Uso de la pantalla táctil 22
Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas 24
Acceso a los menús 24
Inicio y administración de aplicaciones 26
Uso de widgets 27
Personalizar su dispositivo 27
Introducción de texto 32

Comunicación 37

Llamada 37
Registros 42
Mensajes 42
Correo 47
ChatON 50
IM 51
Social Hub 51

Entretenimiento 52
Cámara 52
Videos 59
Galería 60
Música 62
Radio FM 65
Java 68

Información personal 69
Contactos 69
Calendario 72
Tareas 73
Notas 74
Grabadora de voz 74

Web 77
Internet 77
Samsung Apps 80
Sincronizar 81
YouTube 82
Google 82

Conectividad 83
Bluetooth 83
Wi-Fi 85
AllShare 88
Compartir redes móviles 90
GPS 91
Conexiones a PC 93
Conexiones VPN 94

Herramientas 96
Calculadora 96
Reloj 96
Mis archivos 98
Aplicaciones de SIM 100
Comandos de voz 100

Configuración 101
Acceso al menú Configuración 101
Perfil Fuera de línea 101
Wi-Fi 101
Red 101
Bluetooth 102
Ubicación 102
Conectividad 102
Sonido 103
Pantalla 103
General 104
Cuentas 109
Notificación 109
Llamada 109
Mensajes 110
Correo 111
Contactos 112
Calendario 113
Notas 113
Internet 113
Reproductor de música 114
Galería 115

Samsung Apps 115
AllShare 115
Carga de Comunidades 115
Buscar 115

Solución de problemas 116

Precauciones de seguridad 122

Índice 133

Instalación

Desembalaje

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Guía de inicio rápido

Utilice sólo el software autorizado por Samsung. El software ilegal y las copias pirata pueden causar daños o errores de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos suministrados con su dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según su región o su proveedor de servicios.
- Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de Identidad del Suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería,

1 Si el dispositivo está encendido, mantenga presionado [⏻] y seleccione **Sí** para apagarlo.

2 Quite la cubierta trasera.

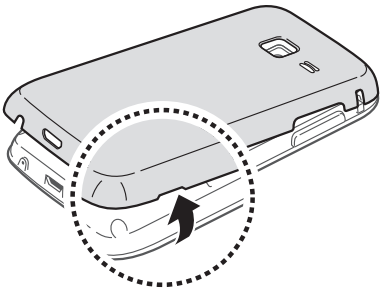

Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la cubierta trasera.

3 Inserte una tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

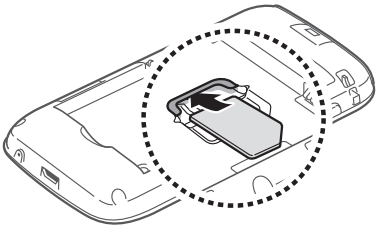

La antena se encuentra ubicada en la parte superior detrás del dispositivo. No retire la cinta protectora que cubre la antena, ya que esto podría dañarla.

Si no inserta una tarjeta SIM o USIM, podrá usar los servicios que no son de red y algunos menús de su dispositivo.

4 Inserte la batería.

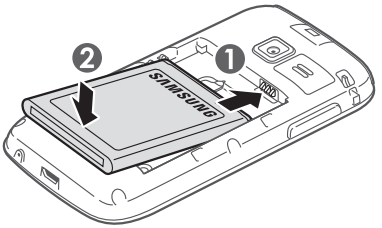

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

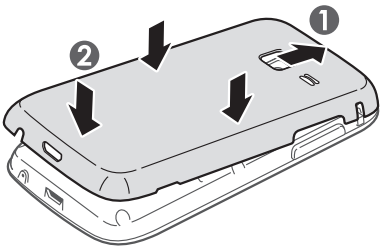

Cargar la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con un cargador, o conectándolo a un PC con un cable USB.

Sólo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no autorizados pueden hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería aparecerá vacío y destellando. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, aún con el cargador conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

› Cargar con un cargador

1 Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

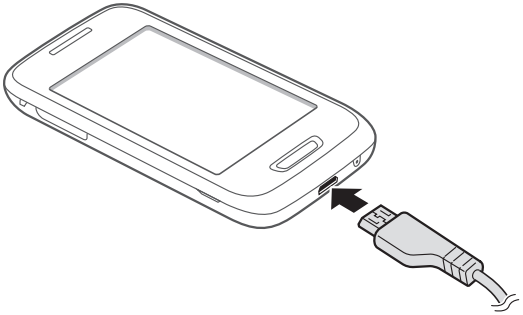

La conexión incorrecta del cargador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el extremo grande del cargador en una toma de corriente.

- Puede usar el teléfono mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

3 Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador del dispositivo y luego de la toma de corriente.

No quite la batería antes de desconectar el cargador. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no posee un interruptor de energía, por lo tanto deberá desconectarlo de la toma cuando no esté utilizándolo para interrumpir el desperdicio de energía. El cargador deberá permanecer cerca de la pared mientras esté en uso.

› Cargar con un cable USB

Antes de cargar, asegúrese de que el PC esté encendido.

1 Conecte un extremo (micro-USB) del cable USB en la toma multifuncional.

2 Conecte el otro extremo del cable USB en uno de los puertos USB del PC.

Según el tipo de cable USB que esté utilizando, puede demorar unos segundos antes de que la carga comience.

3 Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cable USB del dispositivo y luego del PC.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. Su dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 32 GB (dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.

1 Quite la cubierta trasera.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

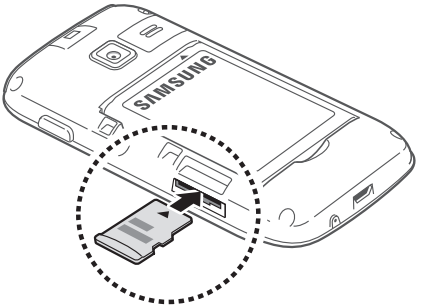

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.

4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

› Quitar la tarjeta de memoria

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **General** → **Memoria** → **Desconectar tarj. de mem.** → **Sí**.

2 Quite la cubierta trasera.

3 Presione la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.

4 Retire la tarjeta de memoria.

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

› Formatear una tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **General** → **Memoria** → **Formatear tarj. de mem.** → **Sí**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Colocar una correa de mano (opcional)

1. Quite la cubierta trasera.
2. Deslice una correa de mano por la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

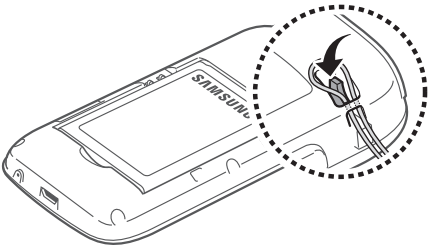

3. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga presionado [⏻]. Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionado [⏻] y seleccione **Sí**.

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Para usar solamente los servicios del dispositivo que no son de red, elija el perfil Fuera de línea. En el modo Menú, seleccione **Configuración** y arrastre el control deslizante junto a **Perfil Fuera de línea**.

Descripción del dispositivo

› Disposición del dispositivo

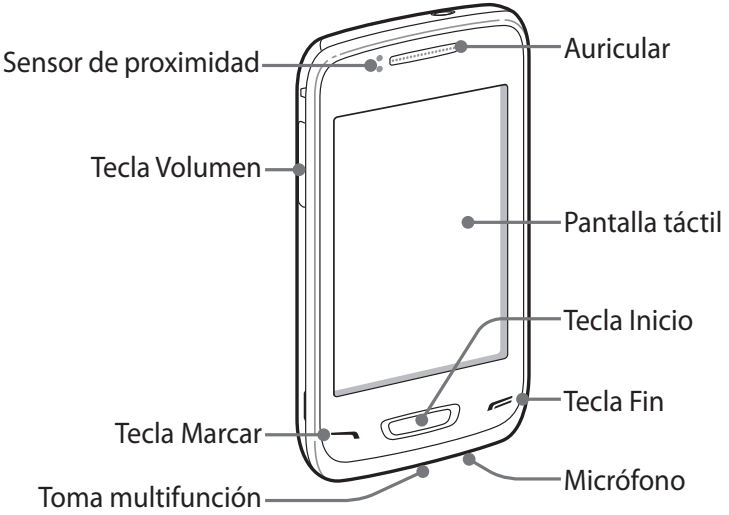

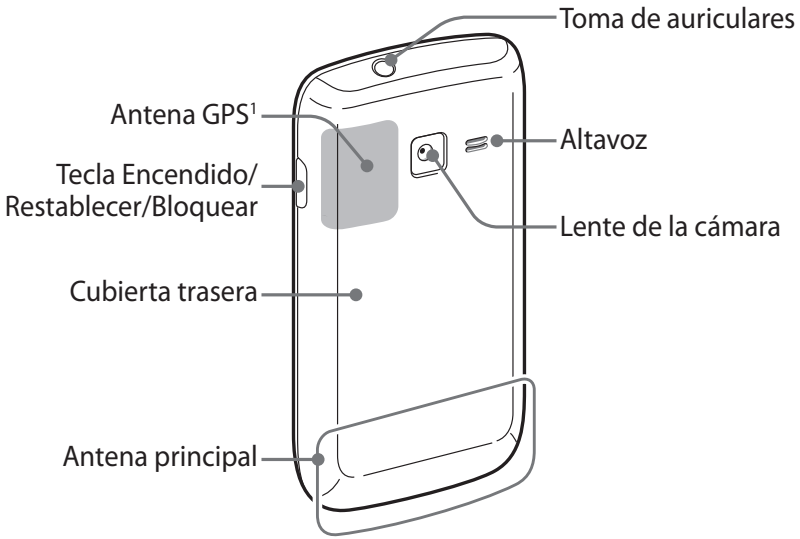

1. No toque el área de la antena ni la cubra con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

› Teclas

Tecla		Función
	Encendido/ reiniciar[1]/ bloquear	Permite encender y apagar el dispositivo (manteniéndola presionada); restablecer el dispositivo (manteniéndola presionada durante 8 a 10 segundos y soltándola); bloquear la pantalla táctil.
	Marcar	Permite realizar o responder una llamada; en la pantalla de inicio, permite recuperar los registros de sus llamadas.
	Inicio	En la pantalla de inicio, permite alternar entre el panel de widgets y la pantalla de inicio; regresar a la pantalla de inicio; iniciar el administrador de tareas para ver todas las aplicaciones activas (manteniéndola presionada); iniciar la aplicación del comando de voz (presionándola dos veces).
	Fin	Permite finalizar una llamada; mientras utiliza una aplicación, permite regresar a la pantalla de inicio o al menú principal.
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

1. Si el dispositivo comete errores fatales, se cuelga o se congela, tal vez deba restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

› Pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, verá la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla de inicio tiene varios paneles y puede añadirle paneles nuevos. ► pág. 27

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio. También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para moverse directamente a la pantalla que corresponda.

› Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
	Modo de vuelo activado
	Buscando red
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	WLAN abiertas disponibles
	WLAN conectada
	Llamada perdida
	Sincronizado con un servidor web

Icono	Definición
	Bluetooth activado
	Auricular o kit de manos libres para automóvil Bluetooth conectado
	Llamada de voz en curso
	Videollamada en curso
	Función de mensajes de emergencia activada
	Desvío de llamadas activado
	Sincronizando con PC
	Anclaje USB activado
	Anclaje WLAN activado
	Tarjeta de memoria insertada
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Alarma activada
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Modo Silencio y Vibración activado
	Modo Silencio activado
	Modo Vibración activado
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa

Icono	Definición
	Radio FM activa en segundo plano
10:00AM	Hora actual
	Nivel de carga de la batería

› Panel de notificaciones

En la pantalla de inicio o mientras utiliza una aplicación, presione el área de iconos indicadores en la parte superior de la pantalla y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

Seleccione iconos para activar o desactivar las funciones Bluetooth y WLAN. También puede encender o apagar el volumen del dispositivo y comprobar nuevos mensajes y alertas.

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar los elementos o ejecutar funciones fácilmente. Aprenda los procedimientos básicos para usar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.
- No permita que la pantalla táctil esté en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil tiene una capa que detecta las cargas eléctricas pequeñas que emite el cuerpo humano. Para obtener el mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la punta de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante toques de herramientas filosas, como un lápiz óptico o una lapicera.

Controle la pantalla táctil mediante las siguientes acciones:

- Presionar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista de opciones emergente.
- Arrastrar: Toque y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para ver los elementos de una lista.
- Doble toque: Toque dos veces con el dedo para acercar o alejar mientras ve fotografías o páginas web.
- Arrastrar y soltar: Mantenga presionado el dedo en un elemento y luego arrastre el dedo para mover el elemento.
- Desplazar: Desplácese por la pantalla rápidamente para activar una aplicación.
- Zoom en el área: Coloque dos dedos en la pantalla y arrástrelos separándolos para acercar o juntos para alejar.

- El dispositivo apaga la pantalla táctil cuando no lo usa durante un período específico. Para activar la pantalla, presione [⏻] o la tecla de Inicio.
- También puede ajustar el tiempo de luz de fondo. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Tiempo de luz de fondo**.
- Algunas listas tienen un índice en el lado derecho. Toque una letra para ir a los elementos que comienzan con esa letra. Arrastre el dedo por el índice para desplazarse por la lista rápidamente.

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del dispositivo.

Para bloquear, presione [⏻]. Para desbloquear, presione [⏻] o la tecla de Inicio y luego desplace la ventana con el dedo.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del dispositivo,

1. En la pantalla de inicio, presione **Menú** para acceder al modo Menú.
2. Cuando aparezca la pantalla de ayuda para añadir accesos directos a la pantalla de inicio, seleccione **OK**.

   Si no desea volver a ver la pantalla, seleccione la casilla de verificación junto a **No mostrar de nuevo**.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una pantalla.

   También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para moverse directamente a la pantalla que corresponda.
4. Seleccione un menú o una aplicación.
5. Presione [⌐] para volver a la pantalla de inicio.

   Cuando regrese a la primera pantalla de inicio, aparecerá la pantalla de ayuda para editar los paneles. Si no desea volver a ver la pantalla, seleccione la casilla de verificación junto a **No mostrar de nuevo**.

- El dispositivo contiene un sensor de movimiento incorporado que detecta su orientación. Si gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz cambiará automáticamente a una vista horizontal. Para definir la interfaz de modo que mantenga la orientación al girar el dispositivo, abra el panel de notificaciones y seleccione **Rotación auto**.
- Mientras utiliza el dispositivo, podrá capturar la imagen de una pantalla presionando la tecla de Inicio y [⏻] simultáneamente. La imagen se guardará en **Mis archivos** → **Imágenes** → **Captura de pantalla**.

› Organizar las aplicaciones

Puede reorganizar las aplicaciones cambiando el orden o agrupándolas en categorías, según sus preferencias y necesidades.

Para cambiar el orden de las aplicaciones,

1. En el modo Menú, mantenga presionada una aplicación.
2. Arrastre el icono de una aplicación a la ubicación que desee.
   Puede mover el icono de una aplicación a otra pantalla o a la pantalla de inicio.

Para añadir una carpeta a la pantalla de inicio,

1. En el modo Menú, mantenga presionada una aplicación.
2. Seleccione en parte superior izquierda de la pantalla.
3. Arrastre el icono de una aplicación a la carpeta.
   Repita este paso para añadir más aplicaciones.
4. Seleccione la nueva carpeta.
5. Presione el campo de nombre, ingrese un nombre para la carpeta y seleccione **Guardar**.

Para cambiar el orden de las pantallas,

1. En el modo Menú, coloque dos dedos en la pantalla y júntelos rápidamente.
2. Mantenga presionada la miniatura de una pantalla y arrástrela a la ubicación que desee.

› Añadir nuevas pantallas

1. En el modo Menú, mantenga presionada una aplicación.
2. Mantenga presionado el icono de una aplicación.
3. Arrastre el icono de la aplicación hasta una pantalla del menú vacía.

   Se añadirá la nueva pantalla.

Inicio y administración de aplicaciones

› Iniciar varias aplicaciones

Su dispositivo permite realizar varias tareas, ya que es posible ejecutar diferentes aplicaciones al mismo tiempo.

Para iniciar varias aplicaciones, presione la tecla de Inicio para regresar a la pantalla de inicio y seleccione una aplicación para iniciar.

› Usar el administrador de tareas

Puede administrar varias aplicaciones con el administrador de tareas. Para iniciar el administrador de tareas,

1. Mantenga presionada la tecla de Inicio. Aparecerán los iconos de las aplicaciones activas.
2. Controle las aplicaciones activas del siguiente modo:
   - Para cambiar entre las aplicaciones, seleccione uno de los iconos de las aplicaciones activas.
   - Para cerrar una aplicación, seleccione ⊗.
   - Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Finalizar todo** → **Sí**.

Uso de widgets

Los widgets son aplicaciones pequeñas que ofrecen funciones e información convenientes.

- Algunos widgets se conectan a servicios web. Si usa un widget basado en la web, puede incurrir en gastos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

› Organizar el panel de widgets

Puede reorganizar los widgets cambiando su orden y activándolos o desactivándolos.

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla de Inicio para abrir el panel de widgets.
2. Mantenga presionada la pantalla.
3. Para activar o desactivar un widget, arrastre el control deslizante al lado del widget.

   Para cambiar el orden de los widgets, mantenga presionado un widget y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

Personalizar su dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo personalizándolo para que se ajuste a sus preferencias.

› Añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio

Puede añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio para organizar widgets según sus preferencias y necesidades.

1. En el modo Menú, coloque dos dedos en la pantalla y júntelos rápidamente.
2. Seleccione ⊕ para añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio.

Seleccione ⊖ para quitar un panel de la pantalla de inicio.

› Configurar la fecha y hora actual

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **General** → **Fecha y hora**.
2. Arrastre el control deslizante junto a **Actualización automática** para desactivar la actualización automática de la hora.
3. Seleccione **Zona horaria** → su zona horaria.
4. Ingrese la fecha y la hora actuales y defina el formato.

› Ajustar el volumen de la melodía

Presione la tecla de volumen para ajustar el volumen de la melodía.

› Cambiar la melodía

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Sonido** → **Tono de llamada**.
2. Seleccione una melodía de la lista.

› Cambiar al modo Silencio

Para silenciar o activar el sonido del dispositivo, elija una de las siguientes opciones:

- En el modo Menú, seleccione **Teclado**, y luego mantenga presionado **#**.
- Abra el panel de notificaciones en la parte superior de la pantalla y seleccione **Sonido y vibración**.
- En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Sonido** y arrastre el control deslizante junto a **Sonido**.

› Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Fondo de pantalla**.
2. Seleccione una carpeta de imágenes → una imagen.
3. Seleccione **Definir**.

Samsung no se hará responsable por el uso de las imágenes o los fondos de pantalla predeterminados de su dispositivo.

› Ajustar el brillo de la pantalla

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Pantalla**.
2. Arrastre el control deslizante bajo **Brillo** para ajustar el nivel de brillo.

El nivel de brillo de la pantalla afectará el consumo de la energía de la batería del dispositivo.

› Bloquear el dispositivo

Puede bloquear el dispositivo mediante la activación de la contraseña del dispositivo.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **General** → **Seguridad**.
2. Arrastre el control deslizante junto a **Bloqueo de teléfono**.
3. Escriba una nueva contraseña de cuatro a ocho dígitos y seleccione **OK**.
4. Introduzca la nueva contraseña nuevamente y seleccione **OK**.

La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

Una vez activado el bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo o desbloquee la pantalla táctil y las teclas.

- Si olvidó su contraseña, deberá llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para desbloquearlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

› Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede bloquear el dispositivo mediante la activación del PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **General** → **Seguridad**.
2. Arrastre el control deslizante junto a **Bloqueo de PIN**.
3. Introduzca el PIN para su tarjeta SIM o USIM y seleccione **OK**.

Una vez activado el bloqueo de PIN, debe introducir el PIN cada vez que encienda el dispositivo.

- Si introduce un PIN incorrecto muchas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si bloquea su tarjeta SIM o USIM al introducir un PUK incorrecto, deberá llevar la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

› Activar la función Localizar mi móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM o USIM nueva en el dispositivo, el rastreador móvil envía el número de contacto automáticamente a destinatarios específicos para ayudarle a encontrar y recuperar el dispositivo.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **General** → **Seguridad**.
2. Seleccione **Localizar mi móvil**.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta samsung y seleccione **Iniciar sesión**.
   Para crear una cuenta Samsung, seleccione **Crear cuenta**.
4. Arrastre el control deslizante junto a **Alerta cambio tarj. SIM**.
5. Seleccione **Añadir destinatarios** y añada destinatarios a su mensaje.
   - Ingrese números de teléfono manualmente, incluyendo un código de país y el signo +.
   - Seleccione números de teléfono de las listas, seleccionando los iconos bajo el campo de entrada de número.
6. Seleccione **Realizado**.
7. Para añadir más destinatarios, repita los pasos 6 y 7.
8. Cuando termine, seleccione **Guardar**.
9. Seleccione **Remitente**, ingrese el nombre del remitente, y seleccione **Realizado**.
10. Seleccione el control deslizante junto a **Controles remotos** para controlar el dispositivo de manera remota desde la web.
    Para utilizar esta función desde la web, necesitará una cuenta Samsung.

Introducción de texto

Puede introducir texto al seleccionar los caracteres en el teclado virtual o al escribir de forma manual en la pantalla.

› Cambiar el método de entrada de texto

Cuando presione el campo de entrada de texto, aparecerá el panel de introducción con el teclado QWERTY de manera predeterminada.

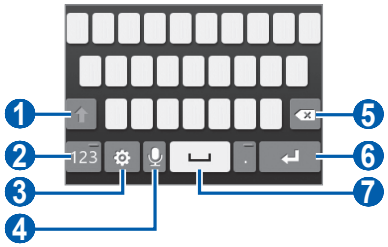

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite alternar entre el modo Número/Símbolo y el modo ABC; Permite insertar un emoticono (manteniéndola presionada).
3	Permite acceder a la configuración del teclado.
4	Permite introducir texto por voz. Esta función podría no estar disponible según el idioma de entrada seleccionado.
5	Permite borrar la entrada.
6	Permite iniciar una nueva línea.
7	Permite insertar un espacio.

Para cambiar el método de entrada de texto, seleccione → **Tipo de teclado** → un método de entrada de texto.

Opción	Función
Teclado Qwerty	Permite seleccionar caracteres en el teclado QWERTY.
Teclado 3 X 4	Permite seleccionar caracteres del teclado tradicional 3x4.
Manuscrito	Permite escribir en el cuadro de entrada.
Pantalla completa para escritura a mano	Permite escribir en cualquier parte de la pantalla.

› Ingresar texto utilizando métodos de entrada

1. Cambie el método de entrada de texto.
2. Cambie el modo de entrada de texto.
3. Seleccione las teclas virtuales correspondientes o escriba en la pantalla para ingresar el texto.

Al introducir texto, gire el dispositivo para mostrar el teclado QWERTY en la pantalla más amplia. Seleccione las teclas virtuales necesarias para ingresar texto.

Al ingresar texto en inglés, seleccione y arrastre el control deslizante junto a **Texto predictivo**. Ingrese las primeras dos letras de una palabra y aparecerá la lista de palabras alternativas. Seleccione o y una palabra alternativa de la lista que aparece.

Al ingresar texto con el teclado 3x4, puede utilizar los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	Permite seleccionar una tecla virtual correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.
T9 (Texto predictivo)	1. En el modo ABC, seleccione **T9** (aparece el punto verde). 2. Seleccione las teclas virtuales correspondientes para introducir una palabra completa. 3. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione ␣ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione ‹ o › y una palabra alternativa de la lista. **Añadir palabras al diccionario T9** Si no encuentra una palabra en la lista de palabras alternativas, podrá añadir la palabra al diccionario T9. Seleccione **Añadir palabra** en el extremo derecho de la lista de palabras alternativas.
Número	1. Seleccione **123** para cambiar al modo Número. 2. Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un número. Puede introducir números al mantener presionada una tecla virtual en el modo ABC o T99.
Símbolo	1. Seleccione **?#+** para cambiar al modo Símbolo. 2. Seleccione ◀ o ▶ para desplazarse a un conjunto de símbolos que desee. 3. Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

Cuando un el modo de texto predictivo esté activo, podrá utilizar el modo de entrada continuo.

1 Seleccione y arrastre el control deslizante junto a **Introducción continua**.

2 Seleccione el primer caracter de una palabra y arrastre el dedo al segundo caracter sin levantar el dedo de la pantalla.

3 Continúe hasta completar la palabra.

4 Levante el dedo al presionar el último caracter.

5 Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa en la lista que aparece.

6 Repita los pasos del 2 al 5 para finalizar el texto.

› Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede utilizar la función copiar y pegar para utilizar texto en otras aplicaciones.

1. Mantenga presionado el campo de entrada de texto hasta que aparezca .
2. Seleccione **Selecc.** en la lista de opciones.
3. Arrastre o para seleccionar el texto que desee.
4. Seleccione **Copiar** o **Cortar** para copiar y pegar, o cortar y pegar texto en el área de transferencia.
5. En otra aplicación, mantenga presionado el campo de entrada de texto.
6. Seleccione **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de entrada texto.

Comunicación

Llamada

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, como realizar y responder llamadas con las opciones disponibles durante una llamada o a personalizar y utilizar las funciones relacionadas con la llamada.

› Realizar o responder una llamada

Puede utilizar los botones o la pantalla táctil al realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.

- Cuando active el sensor de proximidad, su dispositivo se apagará automáticamente y bloqueará la pantalla táctil para evitar entradas accidentales mientras sostenga el dispositivo cerca de su rostro. ► pág. 109
- La electricidad estática descargada por su cuerpo o su ropa puede inerferir con el sensor de proximidad durante una llamada.

Realizar una llamada

1. En el modo Menú, seleccione **Teclado** e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Presione [ ] o seleccione para marcar el número. Para una videollamada, seleccione .
3. Para finalizar la llamada, presione [ ].

- Utilice la agenda para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 70
- Para acceder rápidamente al registro de llamadas y volver a marcar números que marcó recientemente, presione [ ].
- Utilice la función de comando por voz para marcar números por voz. ► pág. 100

Responder una llamada

1 Cuando reciba una llamada, presione [ ] o arrastre hacia la derecha.

Cuando el dispositivo esté sonando, presione la tecla de volumen para ajustar el volumen; o bien, manténgala presionada para silenciar el tono de llamada.

2 Para finalizar la llamada, presione [ ].

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, presione [ ] o arrastre hacia la izquierda. El llamante oirá un tono de ocupado.

Para enviar un mensaje al rechazar llamadas entrantes, seleccione **Rechazar llamada con mensaje**.

- Puede configurar una lista de números para rechazar llamadas entrantes de forma automática. ► pág. 40
- Puede enviar un mensaje cuando rechace las llamadas entrantes. Para definir mensajes, en el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Llamada** → **Rechazar llamada con mensaje**.

Llamar a un número internacional

1 En el modo Menú, seleccione **Teclado** y mantenga presionado **0** para insertar el caracter **+**.

2 Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y presione [ ] o seleccione para marcar el número.

› Uso de un auricular

Al conectar un auricular al dispositivo, podrá contestar y controlar las llamadas sin utilizar sus manos:

- Para responder una llamada, presione el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.

- Para colocar una llamada en espera o recuperar una llamada durante el curso de otra, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

› Usar opciones durante una llamada de voz

Puede utilizar las siguientes opciones mientras está en curso una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen de voz, presione la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Para poner una llamada en espera, seleccione . Para recuperar una llamada en espera, seleccione .
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento del audio, use el modo de dispositivo normal.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.
- Para escuchar al interlocutor y hablar con él mediante un auricular, conecte un auricular al dispositivo y seleccione **Origen audio**.
- Para marcar una segunda llamada, seleccione **Añadir** y luego marque un número nuevo.
- Para responder a una segunda llamada, seleccione **Aceptar + Retener Llamada activa** o **Aceptar + Finaliz. Llamada activa**.
- Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para finalizar la llamada en espera, seleccione **Cambiar** → **Finalizar**.
- Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia), realice o conteste una segunda llamada y seleccione **Unir** cuando se conecte con el segundo interlocutor. Repita para agregar más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.

› Utilizar las opciones durante una videollamada

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una videollamada:

- Para ocultar su imagen al interlocutor, seleccione .
- Para capturar la imagen del interlocutor, seleccione → **Capturar**.
- Para grabar una videollamada, seleccione → **Grabar video**.
- Para escuchar al interlocutor y hablar con él mediante un auricular, conecte un auricular al dispositivo y seleccione → **Cambiado a auricular Bluetooth**.

› Ver y marcar llamadas perdidas

Cuando tenga llamadas perdidas, el dispositivo las exhibirá con un icono ().

Abra el panel de notificaciones y seleccione una llamada perdida. Seleccione la llamada en el registro de llamadas y presione [] para marcar.

› Utilizar las funciones adicionales

Puede utilizar otras de las diversas funciones relacionadas con las llamadas, como el bloqueo automático, el modo FDN (Número de marcación fija), o bien el desvío de llamadas o la llamada en espera.

Definir el bloqueo automático

Utilice el bloqueo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de ciertos números. Para activar el bloqueo automático y configurar la lista de bloqueados,

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Llamada** → **Rechazo automático**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Seleccione **Criterios** → una opción.
4. Seleccione el campo de entrada de números, introduzca un número para bloquear, y seleccione **Guardar**.
5. Para añadir más números, repita los pasos 2 al 4.

Usar el modo FDN (Número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo limitará las llamadas salientes, excepto los números almacenados en la tarjeta SIM o USIM. Para activar el modo FDN,

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **General** → **Seguridad**.
2. Arrastre el control deslizante junto a **Modo de Marcación Fija**.
3. Introduzca el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y seleccione **OK**.

Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red para enviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono que especifique. Puede configurar esta función en forma independiente para varias condiciones cuando no puede responder las llamadas, como cuando se encuentra hablando o cuando está fuera del área de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Llamada** → **Desvío de llamadas**.
2. Arrastre el control deslizante junto al tipo de reenvío que desee utilizar.
3. Introduzca el número al cual se reenviarán las llamadas y seleccione **Guardar**.
   Su ajuste se enviará a la red.

Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que permite alertarle acerca de una llamada entrante mientras esté en una llamada previa. Esta función sólo está disponible para llamadas de voz.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Llamada** → **Llamada en espera**.
2. Arrastre el control deslizante junto a **Llamada en espera**.
   Su ajuste se enviará a la red.

Registros

Aprenda a ver y administrar registros de las llamadas marcadas, recibidas o perdidas.

› Ver registros de llamadas

Puede ver los registros de llamadas filtrados por tipo.

1 En el modo Menú, seleccione **Registros**.

2 Seleccione **Todo** o **Perdid.** para seleccionar un registro.

En los registros de llamadas, podrá realizar una llamada o enviar un mensaje directamente a un contacto. Desplace el contacto hacia la derecha o hacia la izquierda y seleccione una opción.

3 Seleccione un registro para ver sus detalles.

Desde la vista en detalle, puede marcar el número, enviar un mensaje al número o agregar el número a la agenda o la lista de números bloqueados.

Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de texto

1 En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → .

2 Añada destinatarios al mensaje.

- Ingrese números de teléfono manualmente y sepárelos con una coma o un punto y coma.
- Seleccione números de teléfono de las listas seleccionando las opciones bajo el campo de entrada de destinatarios.

3 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del mensaje.

4 Seleccione **Env.** para enviar el mensaje.

› Configurar un perfil de MMS

Para enviar y recibir mensajes multimedia, debe activar un perfil de conexión para conectarse el servidor de MMS. Además de los perfiles predefinidos por su proveedor de servicios, puede añadir su propio perfil de conexión.

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Red** → **Conexiones** → **Sí**.

2 Seleccione **Nuevo**.

3 Personalice los parámetros para el perfil de conexión.

Opción	Función
Nombre de perfil	Permite ingresar el nombre para el perfil.
Nombre de acceso	Permite ingresar el nombre del punto de acceso.
Tipo de autorización	Permite seleccionar un tipo de autentificación.
ID de usuario	Permite ingresar su nombre de usuario.
Contraseña	Permite ingresar su contraseña.
Protocolo	Permite seleccionar un protocolo de red.

Opción	Función
URL de inicio	Permite ingresar la dirección del servidor de MMS.
Dirección de PROXY	Permite ingresar la dirección del servidor proxy.
Tiempo de espera (seg)	Permite ingresar el tiempo que el dispositivo esperará para recibir respuestas de la red.
Configuración avanzada	Permite personalizar las direcciones IP y DNS y la clase de tráfico.

4 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

5 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Red** → **Perfiles de la aplicación** → **Mensajes multimedia**.

6 Seleccione un perfil de conexión.

› Enviar un mensaje multimedia

1 En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → .

2 Añada destinatarios al mensaje.

- Ingrese números de teléfono manualmente y sepárelos con una coma o un punto y coma.
- Seleccione números de teléfono de las listas seleccionando las opciones bajo el campo de entrada de destinatarios.

Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.

3 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del mensaje.

4 Seleccione y adjunte un archivo.

Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o capturar una fotografía o un video.

5 Seleccione **Env.** para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de texto o multimedia

1 En el modo Menú, seleccione **Mensajes**.
Sus mensajes se agrupan en cadenas de mensajes según contactos, como en un sistema de mensajería.

2 Seleccione un contacto.

3 Seleccione un mensaje para ver sus detalles.

› Escuchar mensajes del buzón de voz

Si ha establecido que las llamadas se desvíen al servidor de correo de voz, los llamantes podrán dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder a su bandeja de buzón de voz y escuchar los mensajes de voz,

1 En el modo Menú, seleccione **Teclado**, y luego mantenga presionado **1**.

2 Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

› Crear una carpeta para administrar mensajes

Aprenda a crear carpetas para administrar los mensajes de acuerdo con sus preferencias y necesidades.

1 En el modo Menú, seleccione **Mensajes**.

2 Seleccione **Avanzados** → **Añadir carpeta**.

3 Ingrese el nombre de una nueva carpeta y seleccione **Guardar**.

Ahora puede mover los mensajes importantes del Buzón de entrada o Enviados a una carpeta personalizada para una administración más fácil o para evitar borrarlos por accidente.

› Enviar un mensaje de emergencia

En caso de emergencia, puede solicitar ayudar al enviar un mensaje de emergencia a destinatarios específicos.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Mensajes** → **Mensajes de emergencia**.
2. Arrastre el control deslizante junto a **Activación** para activar la función de mensajes de emergencia.
3. Seleccione **Destinatarios** → **Añadir destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.
4. Añada destinatarios al mensaje.
   - Introduzca números telefónicos manualmente.
   - Seleccione números de teléfono de las listas seleccionando las opciones bajo el campo de entrada de destinatarios.
5. Cuando termine de definir los destinatarios, seleccione **Guardar** → **Sí**.
6. Seleccione **Repetir** y seleccione la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.

Para enviar un mensaje de emergencia, se deben bloquear las teclas y la pantalla táctil. Presione la tecla de volumen cuatro veces.

Una vez enviado un mensaje de emergencia, todas las funciones del dispositivo se suspenderán hasta que desbloquee la pantalla táctil manteniendo pulsado [⏻].

Correo

Aprenda a crear y enviar mensajes de correo electrónico y vea o administre mensajes que envió o recibió.

› Configurar una cuenta de correo electrónico y un perfil

Además de la cuenta de correo electrónico que su proveedor de servicios predefinió, puede añadir sus cuentas de correo personales. También puede añadir su propio perfil de conexión para usar servicios de correo electrónico.

Configurar una cuenta de correo electrónico

1 En el modo Menú, seleccione **Correo** → **Otros**.

Para configurar una cuenta de un servicio de correo electrónico específico, seleccione el nombre del servicio.

2 Personalice la configuración de la cuenta siguiendo las pantallas:

Opción	Función
Nombre de la cuenta	Permite ingresar un nombre para la cuenta. Esta opción está disponible sólo al configurar una nueva cuenta de correo electrónico.
Dirección de correo	Permite ingresar su dirección de correo electrónico.
Nombre de usuario	Permite ingresar su nombre de usuario para la cuenta.
Contraseña	Permite ingresar su contraseña para la cuenta.
Servidor SMTP	Permite ingresar la dirección del servidor SMTP (servidor saliente).
Puerto SMTP	Permite ingresar el número de puerto del servidor SMTP.

Opción	Función
Conexión segura	Permite seleccionar un protocolo de seguridad para el servidor SMTP.
Tipo de servidor	Permite seleccionar el tipo de servidor entrante (POP3 o IMAP4).
Servidor POP3 / Servidor IMAP4	Permite ingresar la dirección del servidor entrante.
Puerto POP3/ Puerto IMAP4	Permite ingresar el número de puerto del servidor entrante.
Conexión segura	Permite seleccionar un protocolo de seguridad para el servidor entrante.

Seleccionar un perfil de correo electrónico

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Red** → **Conexiones** → **Sí**.

2 Seleccione **Nuevo**.

3 Personalice la configuración de red. ▶ "Configurar un perfil de MMS" (pág. 43)

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1 En el modo Menú, seleccione **Correo** → **Cuentas** → una cuenta → **Crear**.

2 Añada destinatarios al mensaje.
- Ingrese direcciones de correo electrónico manualmente y sepárelas con una coma o un punto y coma.
- Seleccione direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando las opciones bajo el campo de entrada de destinatarios.

3 Seleccione el campo Cc o Cco y añada más destinatarios.

4 Seleccione y adjunte un archivo.
Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos.

5 Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.

6 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.

- Para añadir un archivo de imagen, seleccione **Añadir imagen**.
- Para cambiar el estilo de texto, seleccione **Estilo de fuente**.

7 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de correo electrónico

1 En el modo Menú, seleccione **Correo** → **Cuentas** → una cuenta.

Aparecerá la pantalla del buzón de entrada.

2 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

› Sincronizar el correo electrónico con el servidor de Exchange

Luego de configurar los ajustes de sincronización, podrá sincronizar sus mensajes de correo electrónico con el servidor de Exchange. Para configurar el servidor de Exchange,

1 En el modo Menú, seleccione **Correo** → **Cuentas** → **Config.** → **Cuentas de correo** → **Añadir cuenta** → **Exchange ActiveSync**.

2 Personalice la configuración del servidor de Exchange siguiendo las pantallas:

Opción	Función
Dirección de correo	Permite ingresar su dirección de correo electrónico para el servidor de Exchange.
Nombre de usuario	Permite ingresar su nombre de usuario para el servidor Exchange.
Contraseña	Permite ingresar su contraseña para el servidor Exchange.

Opción	Función
Dominio	Permite ingresar el dominio de su dirección de correo electrónico.
URL de servidor	Permite ingresar la URL del servidor de Exchange.
Usar SSL	Permite utilizar el protocolo SSL (nivel de seguridad de las conexiones) para aumentar la seguridad.

3 Luego de personalizar los ajustes del servidor, arrastre los controles deslizantes junto a los tipos de datos para sincronizar.

Para sincronizar mensajes de correo electrónico y eventos del calendario, podrá definir el intervalo de sincronización.

4 Cuando termine, seleccione **Realizado**.

Para sincronizar sus mensajes de correo electrónico,

1 En el modo Menú, seleccione **Correo** → **Cuentas** → la cuenta del servidor Exchange.

2 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

ChatON

Aprenda a conversar con familiares y amigos en ChatON. Este es un servicio de mensajería instantánea basado en números de teléfono móviles, sin importar el tipo de dispositivo o el sistema operativo. Mientras conversa con sus contactos, podrá enviar varios datos y archivos multimedia, como fotografías, videos y números de contacto, y mensajes animados.

1 En el modo Menú, seleccione **ChatON**.

2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea los términos y condiciones y seleccione **Acepto**.

3 Sigas las instrucciones en pantalla para completar la configuración de la cuenta.

4 Converse con su familia y amigos instantáneamente.

IM

Aprenda a conversar con sus familiares o amigos desde cualquiera de los sistemas universales de mensajería instantánea.

1. En el modo Menú, seleccione **IM**.
2. Seleccione una mensajería.
3. Introduzca su nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.
4. Converse con su familia y amigos instantáneamente.

Podrá tener acceso a otros servicios de mensajería instantánea según su región o su proveedor de servicios.

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para correo electrónico, mensajes, mensajes instantáneos, contactos o información de calendario. Para conocer má detalles, ingrese en socialhub.samsungapps.com.

1. En el modo Menú, seleccione **Social Hub**.
2. Vea y use los contenidos ofrecidos por Social Hub.

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver videos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 1600 x 1200 píxeles (2 megapíxeles) y videos en resoluciones de hasta 320 x 240 píxeles. Las fotografías se guardan en formato JPG y los videos en formato MP4.

- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

› Tomar una fotografía

1 En el modo Menú, seleccione **Cámara**.

2 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

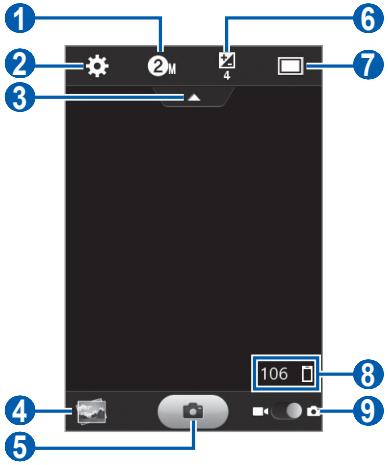

Número	Función
1	Permite cambiar la opción de resolución.
2	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
3	Permite ocultar o mostrar los iconos del visor.
4	Permite ver la última fotografía o el último video capturados.
5	Permite capturar una foto.
6	Permite ajustar el brillo.
7	Permite cambiar el modo de disparo y el modo de escena.
8	Permite comprobar el estado y los ajustes de la cámara. • 106 : Cantidad de fotografías que puede tomar (de acuerdo con la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento predeterminado
9	Permite cambiar a videocámara.

3 Presione la tecla de volumen para alejar o acercar.

4 Seleccione para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Después de capturar fotografías, seleccione el icono del visor de imágenes para verlas.

- Para ver más fotografías, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para enviar fotografías a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para eliminar una fotografía, seleccione **Eliminar** → **Sí**.
- Para definir una fotografía como papel tapiz o imagen de un contacto, seleccione **Definir como**.
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione . Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para ver la fotografía en otros dispositivos, seleccione .

› Tomar una fotografía en el modo Detección de sonrisa

Su cámara puede reconocer los rostros de las personas y ayudarlo a tomar fotografías cuando estén sonriendo.

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara**.
2. Seleccione → **Detección de son...**
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Enfoque el objetivo con la cámara.
5. Seleccione .
   El dispositivo reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

› Tomar una fotografía panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara**.
2. Seleccione → **Panorámica**.
3. Seleccione una dirección.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para tomar la primera fotografía.
6. Suavemente mueva el dispositivo en la dirección que seleccionó y alinee el marco verde con el visor.
   Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará automáticamente la siguiente fotografía.
7. Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.
8. Seleccione para guardar la fotografía panorámica.

› Capturar una fotografía en el modo Nocturno

La cámara le ofrece una configuración predefinida para capturar fotografías de noche. Seleccione el modo nocturno, que utiliza una exposicióne extendida.

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara**.
2. Seleccione → **Nocturno**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para tomar una fotografía.

› Personalizar la configuración de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Medición de la exposición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Instrucciones	Permite mostrar instrucciones en la pantalla de vista previa.
Revisar	Permite configurar la cámara para mostrar la imagen tomada.

Opción	Función
GPS	Permite definir la cámara para que incluya información de ubicación en las fotografías. • Para mejorar las señales GPS, evite capturar fotografías en sitios donde la señal pueda estar obstruida, como por ejemplo entr edificios, en zonas bajas o en mal tiempo. • Su ubicación podrá aparecer en las fotografías cuando las cargue en la web. Para evitar esto, desactive la configuración de la etiqueta GPS.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotos.
Restablecer configuración	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

› Grabar un video

1 En el modo Menú, seleccione **Cámara**.

2 Arrastre el control deslizante hacia la videocámara para activarla.

3 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

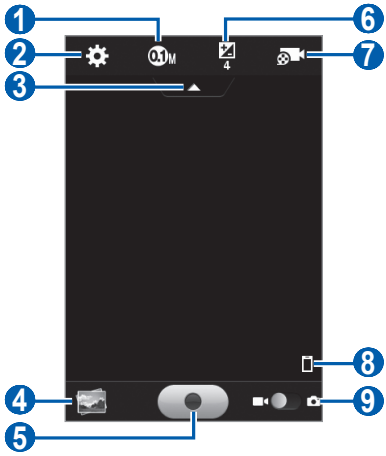

Número	Función
1	Permite cambiar la opción de resolución.
2	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
3	Permite ocultar o mostrar los iconos del visor.
4	Permite ver la última fotografía o el último video capturados.
5	Permite grabar un video.
6	Permite ajustar el brillo.
7	Permite cambiar el modo de grabación.
8	Permite ver la ubicación de almacenamiento predeterminada.
9	Permite pasar a la cámara.

4 Presione la tecla de volumen para alejar o acercar.

5 Seleccione para comenzar a grabar.

6 Seleccione para detener la grabación.
El video se guarda automáticamente.

Es posible que la videocámara no grabe correctamente los videos en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia lenta.

Luego de grabar videos, seleccione el icono del visor de imágenes para verlos.

- Para ver más videos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para enviar un video a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para eliminar un video, seleccione **Eliminar** → **Sí**.
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione ▶. Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para ver la fotografía en otros dispositivos, seleccione .

› Personalizar la configuración de la videocámara

Antes de grabar un video, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un video.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Revisar	Permite definir la cámara para que aparezca el video grabado.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los videos grabados.
Restablecer configuración	Permite restablecer los menús y las opciones de grabación.

Videos

Aprenda a utilizar el reproductor de video para reproducir varias clases de video. El reproductor de video admite los siguientes formatos de archivo: MP4, 3GP, WMV.

- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

› Reproducir un video

1. En el modo Menú, seleccione **Videos**.
2. Seleccione una carpeta → un video.
   Para reproducir un video grabado en el dispositivo, seleccione **Grabaciones**.
3. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

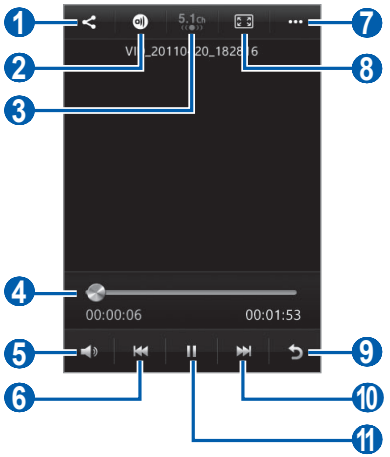

Número	Función
1	Permite enviar el video a otras personas.
2	Permite reproducir el video en otros dispositivos.

Número	Función
❸	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
❹	Permite moverse a un punto del archivo arrastrando o presionando la barra.
❺	Permite ajustar el volumen.
❻	Permite reiniciar la reproducción; Retroceder (doble toque); retroceder en un archivo (manteniéndola presionada).
❼	Permite ver los detalles del video o personalizar la configuración del reproductor de video.
❽	Permite cambiar una proporción de la pantalla de video.
❾	Permite detener la reproducción y regresar a la lista.
❿	Permite avanzar; avanzar en un archivo (manteniéndola presionada).
⓫	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.

Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir videos guardados en la tarjeta de memoria y en la memoria del dispositivo.

› Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	JPEG, BMP, GIF, PNG, WBMP, TIFF, AGIF
Video	WMV, MP4, 3GP

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

› Ver una fotografía

1. En el modo Menú, seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta → una fotografía (sin icono).

Mientras visualiza una fotografía, use las siguientes opciones:

- Para ver más fotografías, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos.
- Para enviar fotografías a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para eliminar un fotografía, seleccione **Eliminar**.
- Para utilizar funciones adicionales con una fotografía, seleccione **Más** y utilice las siguientes opciones:
  - **Definir como**: Permite definir una fotografía como fondo de pantalla o ID de llamante para un contacto.
  - **Rotar**: Permite girar una fotografía.
  - **Cosecha**: Permite recortar una imagen de una fotografía.
  - **Detalles**: Permite ver los detalles de la fotografía.
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione ▶. Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para ver la fotografía en otros dispositivos, seleccione .

› Reproducir un video

1. En el modo Menú, seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta → un video (con el icono) para reproducirlo.
3. Seleccione para reproducir el video.
4. Controle la reproducción con las teclas virtuales. ► pág. 59

› Reproducir una presentación de diapositivas

1. En el modo Menú, seleccione **Galería**.
2. Seleccione .

Música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras está en movimiento con el reproductor de música. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: mp3, aac, wma, 3ga, m4a.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Comience por transferir archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► pág. 78
- Descargue desde un PC con Samsung Kies. ► pág. 93
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 85
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 93

Samsung no se hará responsable por el uso de los archivos de música predeterminados de su dispositivo.

› Reproducir música

Después de transferir archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria,

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

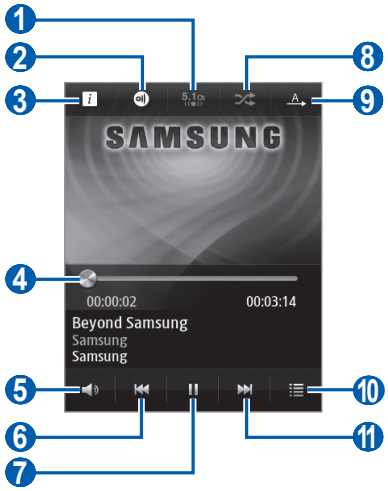

Número	Función
1	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
2	Permite reproducir música en otros dispositivos.
3	Permite ver los detalles del archivo de música.
4	Permite moverse a un punto del archivo arrastrando o presionando la barra.
5	Permite ajustar el volumen.
6	Permite reiniciar la reproducción; retroceder (doble toque); retroceder en un archivo (manteniéndola presionada).

Número	Función
❼	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
❽	Permite activar el modo Aleatorio.
❾	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir un archivo o repetir todos los archivos).
❿	Permite acceder a la lista de reproducción.
⓫	Permite avanzar; avanzar en un archivo (manteniéndola presionada).

- Puede controlar el reproductor de música con un auricular. En la pantalla de inicio, mantenga presionado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Presione el botón del auricular para iniciar o pausar la reproducción.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

› Crear una lista de reproducción

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione **List. ...** → **+**.
3. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione los archivos que desee incluir y seleccione **Añadir**.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias con la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar un auricular, que cumplirá la función de la antena de la radio.

› Escuchar la radio FM

1 Conecte un auricular al dispositivo.

2 En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se iniciará la sintonización automática.

3 Controle la radio FM con las siguientes teclas:

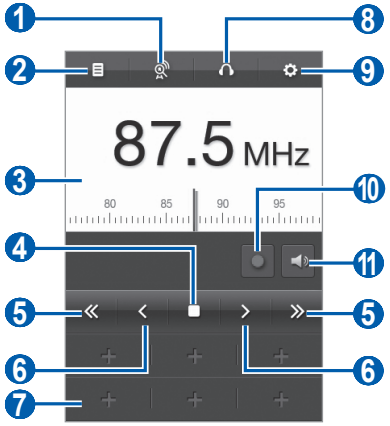

Número	Función
❶	Permite buscar y guardar las estaciones disponibles.
❷	Permite abrir la lista de estaciones disponibles.
❸	Permite cambiar la frecuencia desplazándose hacia la izquierda o derecha en la barra de escala.

Número	Función
❹	Permite apagar la radio FM; seleccione ▶ para encender la radio FM.
❺	Permite buscar una estación de radio disponible.
❻	Permite sintonizar la frecuencia.
❼	Permite añadir la estación de radio actual a una lista de favoritos.
❽	Permite cambiar la salida del sonido (auriculares o altavoz del dispositivo).
❾	Permite personalizar la configuración de la radio FM.
❿	Grabar una canción de la radio FM.
⓫	Permite ajustar el volumen.

› Grabar canciones de la radio FM

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione ▶ para encender la radio FM.
4. Desplácese hasta la estación de radio que desee.
5. Seleccione ● para comenzar a grabar.
6. Cuando termine de grabar, seleccione ■.
   El archivo grabado se guardará en **Notas de voz** (En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Sonidos** → **Notas de voz**).

› Guardar una estación de radio automáticamente

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione .
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

› Añadir una estación de radio a la lista de favoritos

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione para encender la radio FM.
4. Desplácese hasta la estación de radio que desee.
5. Seleccione para añadir a la lista de favoritos

› Personalizar la configuración de la radio FM

1. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
2. Seleccione .
3. Ajuste la siguiente configuración para personalizar la radio FM:

Opción	Función
Almacenamiento	Permite definir una ubicación de la memoria para almacenar los clip grabados de la radio FM.
Frecuencia alternativa	Permite definir si la radio FM intentará volver a sintonizar una estación de radio cuando la señal sea débil.
Desactivación automática	Permite configurar la Radio FM para que se apague automáticamente tras un período especificado.

Java

Aprenda cómo usar juegos y aplicaciones patrocinados por la galardonada tecnología Java.

Es posible que la descarga de juegos o aplicaciones Java no sea compatible según el software del dispositivo.

› Descargar juegos y aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Java** → **Más juegos**.
   El dispositivo se conecta al sitio web predefinido por su proveedor de servicios.
2. Busque un juego o una aplicación y descárguelo en el dispositivo.

› Jugar juegos o iniciar aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Java**.
2. Seleccione un juego o una aplicación de la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- Los juegos o las aplicaciones disponibles pueden variar según la región o del proveedor de servicios.
- Los controles y las opciones de los juegos y las aplicaciones pueden variar.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o comerciales almacenados en la memoria del dispositivo o en la tarjeta SIM o USIM. Podrá guardar nombres, números de teléfonos móviles y de línea, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más información sobre los contactos.

› Crear un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → +.
2. Introduzca la información de contacto.
3. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

1. En el modo Menú, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione **Añadir a Contactos** → **Crear contacto**.
3. Introduzca la información de contacto.
4. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

› Buscar un contacto

1 En el modo Menú, seleccione **Contactos**.

2 Seleccione **Buscar** e introduzca las primeras letras del nombre que desee buscar.

Desde la lista de contactos, puede realizar una llamada o enviar un mensaje directamente a un contacto desplazándolo rápidamente hacia la izquierda o derecha y seleccionando una opción.

3 Seleccione el nombre del contacto de la lista de contactos.

Luego de encontrar un contacto, podrá utilizar las siguientes opciones:

- Para realizar una llamada de voz, presione [ ] o seleccione .
- Para enviar un mensaje de texto o multimedia, seleccione .
- Para realizar una videollamada, seleccione .
- Para enviar un mensaje de correo electrónico al contacto, seleccione una dirección de correo electrónico.
- Para definir el contacto como favorito, seleccione .
- Para añadir un acceso directo al contacto en la pantalla de inicio, seleccione **Añadir a pantalla de inicio**.
- Para editar la información del contacto, seleccione **Editar**.
- Para eliminar el contacto, seleccione **Eliminar**.
- Para enviar el contacto a otras personas, seleccione **Compartir**.

› Definir un número favorito

1 En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Favoritos** → .

2 Seleccione los contactos y, luego, **Añadir**.
El contacto se guarda en la lista de contactos favoritos.

› Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos a la vez y enviar mensajes a todo un grupo. Para comenzar, cree un grupo.

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Grupos** → +.
2. Ingrese un nombre para el grupo.
3. Seleccione una ubicación de la memoria para guardar el grupo.
4. Seleccione **Guardar**.

› Copiar contactos desde o hacia la tarjeta SIM o USIM

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Contactos** → **Importar contactos** o **Exportar contactos** → **Tarjeta SIM**.
2. Seleccione archivos de contacto para copiar y seleccione **Importar** o **Exportar**.

› Importar o exportar contactos

Para importar archivos de contacto (en formato vcf) desde una tarjeta de memoria,

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Contactos** → **Importar contactos** → **Tarjeta de memoria**.
2. Seleccione archivos de contacto para importar y seleccione **Importar**.

Para exportar archivos de contacto (en formato vcf) a una tarjeta de memoria, en el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Contactos** → **Exportar contactos** → **Tarjeta de memoria**.

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

› Crear un evento

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca la información del evento según sea necesario.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ver eventos

Para cambiar la vista del calendario,

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione un modo de visualización en la línea superior del calendario.
   - **Mes**: Un mes completo en un año; en la vista mensual, los días con eventos programados aparecen indicados con un pequeño triángulo
   - **Semana**: Bloques horarios para los días de una semana completa
   - **Día**: Bloques horarios para un día completo
   - **Lista**: Una lista de los eventos programados

Para ver eventos con una fecha específica,

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
   Para pasar a la fecha de hoy, seleccione **Hoy**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

- Puede enviar el evento a otras personas seleccionando **Compartir** → una opción.
- Puede sincronizar su calendario con calendarios en línea. Desde el calendario, seleccione **Calendarios** y añada una cuenta para sincronizarla. ► pág. 49

› Detener la alarma de un evento

Si establece una alarma para un evento del calendario, ésta sonará en el horario especificado. Para detener la alarma, arrastre ⊠ hacia la izquierda.

Tareas

Aprenda a crear una lista de tareas virtuales y a definir alarmas como recordatorios de tareas importantes o establecer prioridades.

› Crear una tarea

1. En el modo Menú, seleccione **Tareas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca los detalles de la tarea.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ver tareas

1. En el modo Menú, seleccione **Tareas**.
2. Seleccione **Ordenar por** y seleccione una categoría para ordenar las tareas.
3. Seleccione una tarea para ver sus detalles.

   Cuando complete una tarea con fecha de vencimiento, puede definir su estado como completo seleccionando la casilla de verificación de la línea superior.

- Puede enviar la tarea a otras personas seleccionando **Compartir** → una opción.
- Puede sincronizar sus tareas con un servidor de Exchange luego de configurar los ajustes de sincronización.
  ► pág. 49

Notas

Aprenda a grabar información importante para almacenarla y verla más adelante.

› Crear una nota

1. En el modo Menú, seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca su texto y seleccione **Guardar**.
4. Seleccione una nota.
5. Seleccione **Máscara** y seleccione un color para cambiar el color de fondo.
6. Seleccione .

› Ver notas

1. En el modo Menú, seleccione **Notas**.
2. Seleccione una nota para ver sus detalles.
   Para eliminar la nota, seleccione → **Sí**.

Puede enviar la nota a otras personas seleccionando **Compartir** → una opción.

Grabadora de voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del dispositivo.

› Grabar una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Grabadora d...**
2. Seleccione **Grabar** para comenzar a grabar.
3. Hable cerca del micrófono.

4 Cuando termine, seleccione **Detener**.
La nota se guarda automáticamente.

5 Para grabar más notas de voz, seleccione y repita los pasos de 2 a 4.

› Reproducir una nota de voz

1 En el modo Menú, seleccione **Grabadora d...**

2 Seleccione **Lista** para acceder a la lista de notas de voz.

3 Seleccione un a nota de voz para reproducirla.

4 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

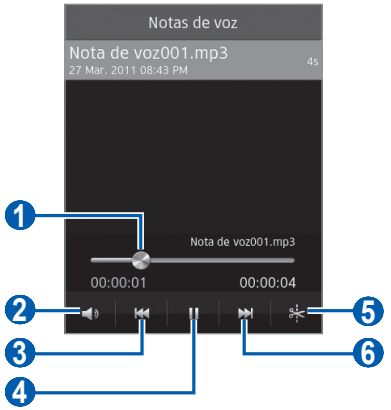

Número	Función
1	Permite moverse a un punto del archivo arrastrando o presionando la barra.
2	Permite ajustar el volumen.
3	Permite retroceder; retroceder en un archivo (manteniéndola presionada).

Número	Función
4	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
5	Permite recortar el archivo.
6	Permite avanzar; avanzar en un archivo (manteniéndola presionada).

Puede enviar la nota de voz a otras personas seleccionando **Compartir** → una opción.

› Personalizar la configuración de la grabadora de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Grabadora d...**
2. Seleccione **Configuración**.
3. Ajuste la siguiente configuración para personalizar la grabadora de voz.

Opción	Función
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar las notas de voz.
Tipo de grabación	Para grabar una nota de voz y adjuntarla a un mensaje multimedia, seleccione **Límite de mensajes multimedia**.

Web

Los servicios web requieren una conexión de datos. Póngase en contacto con su operador para elegir el mejor plan de datos.

Internet

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la web y descargar archivos multimedia. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- El menú del navegador web puede llevar un nombre distinto según el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Configurar un perfil de internet

Para acceder a la red y conectarse a internet, debe activar un perfil de conexión. Además de los perfiles predefinidos por su proveedor de servicios, puede añadir su propio perfil de conexión.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Red** → **Conexiones** → **Sí**.
2. Seleccione **Nuevo**.
3. Personalice la configuración de red. ► "Configurar un perfil de MMS" (pág. 43)
4. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Red** → **Perfiles de la aplicación** → **Internet**.
5. Seleccione un perfil de conexión.

› Navegar por páginas web

1 En el modo Menú, seleccione **Internet** para iniciar una página de inicio especificada.

Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página web y seleccione **Ir**.

2 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:

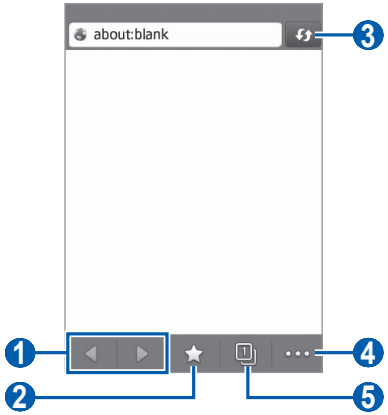

Es posible que la pantalla anterior varíe según su región o su proveedor de servicios.

Número	Función
1	Permite avanzar o retroceder en las páginas web del historial.
2	Permite abrir una lista de favoritos guardados, páginas visitadas frecuentemente e historial reciente de internet.
3	Permite actualizar la página web actual.
4	Permite acceder a una lista de opciones del navegador.
5	Permite abrir una página web en una neuva ventana o alternar entre las ventanas abiertas.

Mientras navega por la página web, use las siguientes opciones:

- Para traducir una palabra, mantenga presionada la palabra que desea traducir y seleccione **Traducir**.
- Para utilizar funciones adicionales, seleccione ··· y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Añadir a Favoritos**: Permite añadir la página actual a Favoritos.
  - **Añadir a la pantalla de inicio**: Permite añadir un acceso directo a la página web actual en la pantalla de inicio.
  - **Administrador de descarga**: Permite ver el historial de descarga.
  - **Buscar texto**: Permite buscar texto en la página web actual.
  - **Cont. de palabras activada**: Permite configurar el navegador para que ajute el texto para adaptarlo a la pantalla.
  - **Salir**: Permite cerrar el navegador web.

› Agregar sus páginas web preferidas a Favoritos

Puede añadir a favoritos las páginas web que visita con frecuencia para tener un rápido acceso a ellas. Si conoce la dirección de la página web, puede añadirla a Favoritos de forma manual. Para añadir favoritos,

1. En el modo Menú, seleccione **Internet** → ☆.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Escriba el título de una página y una dirección web (URL).
4. Seleccione **Guardar**.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar de forma sencilla y fácil una variedad de aplicaciones útiles en el dispositivo. Samsung Apps le ofrece una enorme variedad de de juegos, noticias, referencias, redes sociales, widgets, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, además del acceso instantáneo a una enorme selección de experiencias móviles.

Con las aplicaciones optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo es más inteligente. Explore aplicaciones fabulosas y haga que su vida móvil sea aún mejor.

1. En el modo Menú, seleccione **Samsung Apps**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.
3. Busque las aplicaciones o widgets que desee y descárguelas.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a internet y descargar aplicaciones.
- Para obtener más información, visite www.samsungapps.com. O consulte el folleto de Samsung Apps.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o proveedor de servicios.

Sincronizar

Aprenda a sincronizar los contactos, los eventos del calendario, las tareas y las notas con el servidor web que ha especificado.

› Configurar un perfil de sincronización

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Sincronizar**.

2 Seleccione **Crear perfil de sincronización** y especifique las siguientes opciones del perfil:

Opción	Función
Nombre de perfil	Permite introducir un nombre para el perfil.
Servidor de sincronización	Permite introducir la dirección del servidor que desea sincronizar.
Categoría de sincronización	Permite seleccionar el tipo de datos para sincronizar.
Tipo de sincronización	Permite definir el modo de sincronización del dispositivo y el servidor.
Perfiles de red	Permite seleccionar un perfil de conexión para utilizar en la sincronización.

3 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

› Iniciar la sincronización

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Sincronizar**.

2 Seleccione un perfil de sincronización.

3 Seleccione **Iniciar sincronización** para iniciar la sincronización con el servidor web que ha especificado.

YouTube

Aprenda a visualizar y cargar videos mediante YouTube.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En el modo Menú, seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un video de la lista de videos presentados.
3. Controle la reproducción con las teclas que aparecen en pantalla. ► pág. 59

Google

Puede buscar aplicaciones y datos en el dispositivo y datos específicos en la web. También puede utilizar varios servicios de Google.

Para buscar datos,

1. En el modo Menú, seleccione **Google** → **Buscar**.
2. Ingrese una letra o una palabra de los datos que desea buscar. Para buscar datos mediante voz, seleccione y diga una palabra clave cerca del micrófono del dispositivo.
3. Seleccione el nombre del elemento al cual desea acceder.

Para utilizar los servicios de Google.

1. En el modo Menú, seleccione **Google** → **Aplicac.**
2. Seleccione un servicio.

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Arrastre el control deslizante junto a **Activación** para activar la función inalámbrica Bluetooth.
3. Para permitir que otros dispositivos ubiquen el suyo, seleccione **Visible** → **Siempre activado**.

› Buscar y vincular con otros dispositivos con tecnología Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Bluetooth** → **Buscar dispositivos**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Guardar**. O bien, seleccione **Sí** para hacer coincidir los PIN de ambos dispositivos.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

› Enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento de calendario, una nota, una tarea o un archivo multimedia, de una aplicación apropiada o de Mis archivos.
2. Seleccione una opción para enviar datos mediante Bluetooth.

El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3. Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlese a él.

› Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 Introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Guardar** (si es necesario).

2 Seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).

Los datos recibidos se guardan en la aplicación o en una carpeta en función del tipo de datos. Por ejemplo, un clip de música o sonido se guarda en la carpeta de sonido y un contacto, en la agenda.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares IEEE 802.11 b/g/n y conectarse a ella.

Puede conectarse a internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

› Activar la función WLAN

En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi** y arrastre el control deslizante junto a **Activación**.

Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

› Buscar una WLAN y conectarse a ella

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi**.
El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.

2 Seleccione una red.

3 Introduzca una contraseña de la red y seleccione **Conectar** (si es necesario).

› Personalizar el perfil de conexión

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi**.

2 Seleccione junto al punto de acceso WLAN detectado.
Aparecerá el perfil de conexión actual de la red.

3 Personalice el perfil de conexión de la WLAN seleccionada:

Opción	Función
Nombre	Permite ver el nombre del perfil.
Dirección MAC	Permite ver la dirección MAC del punto de acceso WLAN.
Tipo de seguridad	Permite ver el tipo de seguridad del punto de acceso WLAN.
Usar IP estática	Permite configurar direcciones de red estáticas para el punto de acceso WLAN. Puede definir la dirección IP, el portal, la máscara de subred y la dirección DNS manualmente.
Dirección IP	Permite ver la dirección IP del punto de acceso WLAN.
Dirección de PROXY	Permite ingresar la dirección del servidor proxy.
Puerto Proxy	Permite ingresar el número de puerto del servidor proxy.

Para eliminar todos los detalles del perfil de conexión, seleccione **Cancelar**.

› Conectarse a una WLAN mediante una Configuración protegida Wi-Fi (WPS)

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi**.

2 Seleccione **Botón WPS** según el tipo de dispositivo de punto de acceso.

3 Presione un botón WPS en el dispositivo de punto de acceso antes de que transcurran dos minutos.

O introduzca un PIN en el dispositivo de punto de acceso y seleccione **Iniciar** antes de que transcurran dos minutos.

› Conectarse a un dispositivo WLAN directamente

Aprenda a utilizar la función WLAN Directo para conectar dos dispositivos mediante una WLAN sin un punto de acceso.

Conectar el dispositivo a otro dispositivo

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Directo**.

2 Seleccione **Continuar** (si es necesario).

3 Para permitir que otros dispositivos ubiquen el suyo, seleccione **Visibilidad de mi teléfono** → **Siempre activado**.

4 Arrastre el control deslizante junto a **Activación**.

El dispositivo realizará una búsqueda automática de dispositivos disponibles.

5 Seleccione un dispositivo.

Cuando el propietario del otro dispositivo acepte la conexión, la vinculación estará completa.

6 Para desactivar la función Wi-Fi Directo, arrastre el control deslizante junto a **Activación**.

Enviar datos mediante una WLAN

1 Seleccione un archivo o un elemento, como una nota, un archivo multimedia o una dirección web, desde una aplicación o desde Mis archivos.

2 Para enviar datos mediante una WLAN, seleccione **Compartir** → **Wi-Fi**.

El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3 Busque un dispositivo WLAN y conéctese a él.

Recibir datos mediante una WLAN

Cuando se le solicite, seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos. Los datos recibidos se guardan en la aplicación o en una carpeta en función del tipo de datos.

AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una WLAN.

Primero debe activar la función WLAN y añadir un perfil WLAN. ► pág. 85

› Personalizar los ajustes DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

Es posible que algunos archivos no se reproduzcan el dispositivos DLNA, dependiendo de los dispositivos.

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **AllShare**.

2 Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Compartir vídeos	Permite activar la función para compartir videos con otros dispositivos DLNA.

Opción	Función
Compartir fotos	Permite activar la función para compartir imágenes con otros dispositivos DLNA.
Compartir música	Permite activar la función para compartir música con otros dispositivos DLNA.

› Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

1. En el modo Menú, seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Mi dispositivo**.
3. Seleccione una categoría multimedia → un archivo.
4. Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia.
   Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
5. Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

› Reproducir archivos de un dispositivo en otro

1. En el modo Menú, seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Disp. remoto**.
   El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.
3. Seleccione un dispositivo como servidor multimedia: aquel que contiene los archivos multimedia.
4. Seleccione una categoría multimedia → un archivo.

5 Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia.
Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.

6 Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

Compartir redes móviles

Aprenda a definir su dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para PC u otros dispositivos y compartir la conexión de red móvil de su dispositivo.

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Mobile AP**.

2 Arrastre el control deslizante junto a **Activación** para activar la función anclaje Wi-Fi.

3 Presione **Sí** para confirmar (si es necesario).

4 Realice los siguientes ajustes para personalizar la función de anclaje Wi-Fi:

Opción	Función
Ocultar mi dispositivo	Permite impedir que otros dispositivos localicen su dispositivo.
Anclaje a red	Permite activar la función de anclaje para utilizar el dispositivo móvil como un módem inalámbrico para otro dispositivo. Desactive la función de anclaje para conservar la batería y permitir sólo conexiones directas con otros dispositivos.
Contraseña	Permite ver o modificar la clave de red para evitar el acceso no autorizado a la red.

5 Cuando termine, seleccione .

6 Desde otro dispositivo, ubique el nombre del suyo en la lista de conexiones disponibles y conéctese a la red ingresando la contraseña correspondiente en el campo de WPA.

GPS

El dispositivo cuenta con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación y utilizar las funciones de GPS adicionales.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- en un vehículo con una película protectora contra los rayos del sol

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Activar la función GPS

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Ubicación**.

2 Arrastre el control deslizante junto a **Servicio de posición**.

No toque la antena interna ni cubra esta área con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

› Mejorar la funcionalidad GPS

Aprenda a mejorar la funcionalidad GPS descargando archivos de datos del servidor web GPS. Esto mejora la velocidad y la precisión de la capacidad de posicionamiento.

Podrá incurrir en gastos adicionales por la descarga de archivos de datos GPS.

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Ubicación**.

2 Arrastre el control deslizante junto a **GPS avanzado**.

› Utilizar redes móviles para el servicio de ubicación

Aprenda a recibir información de ubicación a través de redes móviles. Esto ayuda al dispositivo a mostrar información cuando no hay señal GPS o cuando la señal es débil.

Podría incurrir en gastos adicionales por acceder a la red móvil.

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Ubicación**.

2 Arrastre el control deslizante junto a **Posición de red**.

› Ver su ubicación

Aprenda a determinar la latitud, longitud y altitud de su ubicación actual utilizando el GPS.

En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Ubicación** → **Mi posición**.

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a un PC con un cable USB en varios modos de conexión USB. Al conectar el dispositivo a un PC, podrá transferir datos hacia y desde el dispositivo directamente, utilizar el programa Samsung Kies, y utilizar el dispositivo como módem inalámbrico para un PC.

Para buscar y eliminar fallas y evitar errores futuros, en el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad**→ **Utilidades de USB** y arrastre el control deslizante junto a **Depuración de USB**.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies funciona en computadoras Windows y Macintosh.

1. Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
2. Haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el PC para iniciar Samsung Kies.
3. Transfiera o sincronice datos móviles, como contactos, calendarios, música o fotografías, entre Samsung Kies y los dispositivos conectados.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

› Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.

1. Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.

2 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Utilidades de USB** → **Almacenamiento masivo**.

3 Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el PC.

4 Abra la carpeta para ver los archivos.

5 Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, retire el cable USB del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

› Utilizar el dispositivo como módem inalámbrico

Puede utilizar el dispositivo como módem para un PC y acceder a internet mediante el servicio de red móvil.

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Utilidades de USB** → **Anclaje a red**.

2 Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

3 Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el asistente de unidades y redes y configurar la conexión a internet.

Conexiones VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a su red privada de manera segura a través de una red pública, como por ejemplo internet.

El dispositivo ya deberá estar configurado con acceso a internet. Si tiene algún problema para acceder a internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro acerca de la información de conexión que debe ingresar, consulte a su proveedor de servicios.

› Configurar conexiones VPN

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **VPN** → **Nuevo**.

2 Seleccione un tipo de VPN.

3 Personalice la información de conexión.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

Opción	Función
Nombre	Permite ingresar un nombre para el servidor VPN.
Servidor de VPN	Permite ingresar la dirección IP del servidor VPN.
Nombre de usuario	Permite ingresar su nombre de usuario.
Contraseña	Permite ingresar su contraseña.
Tipo de autorización	Permite seleccionar una autoridad de certificados (CA), que el servidor VPN utilizará para identificarlo.
Clave compartida prev	Permite ingresar una clave compartida previamente.
ID del grupo	Permite ingresar su nombre de grupo.
Cifrado	Permite cifrar el servidor VPN.
Activar secreto L2TP	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.

4 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

› Conectarse a una red privada

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **VPN**.

2 Seleccione una red privada para conectarse a ella.

Herramientas

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como una calculadora de escritorio o manual típica.

1. En el modo Menú, seleccione **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.
3. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal de la calculadora científica.

Reloj

Aprenda cómo configurar y controlar las alarmas y los relojes mundiales. También puede usar también el cronómetro y el temporizador de cuenta regresiva.

› Configurar una nueva alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → **Alarma**.
2. Seleccione +.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Seleccione ••• → **Encendido automático** para activar la función de encendido automático. La función de encendido automático configura el dispositivo para que active la alarma a la hora designada cuando el dispositivo esté apagado.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Arrastre hacia la izquierda para detener la alarma.
- Arrastre hacia la derecha para silenciar la alarma durante el período de repetición.

› Eliminar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → **Alarma**.
2. Seleccione → **Eliminar**.
3. Seleccione la alarma que desea eliminar y seleccione **Eliminar**.

› Crear un reloj mundial

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → **Reloj ...**
2. Seleccione .
3. Seleccione el campo de entrada de texto e ingrese algunas letras del nombre de una ciudad.
4. Seleccione el nombre de la ciudad que desee.
5. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2 al 4.

› Usar el cronómetro

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → **Cronóme...**
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
3. Seleccione **Parcial** para grabar tiempos.
4. Cuando termine, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Restablecer** para borrar los tiempos registrados.

› Usar el temporizador de cuenta regresiva

1 En el modo Menú, seleccione **Reloj** → **Temporiz...**

2 Configure el tiempo para la cuenta regresiva.

3 Seleccione **Iniciar** para activar la cuenta regresiva.

Puede usar otras funciones con la cuenta regresiva del temporizador en segundo plano. Presione la tecla de Inicio y acceda a otra aplicación.

4 Cuando el temporizador haya acabado, arrastre ⊠ hacia la izquierda para detener la alerta.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas las imágenes, los videos, la música, los clips de sonido y otros tipos de archivo almacenados en el dispositivo o una tarjeta de memoria.

› Formatos de archivo admitidos

El dispositivo admite los siguientes formatos de archivo:

Tipo	Formato admitido
Imagen	JPEG, BMP, GIF, PNG, WBMP, TIFF, AGIF
Video	MP4, 3GP
Música	WMV, MP4, 3GP
Sonido	WAV, MMF, XMF, IMY, MIDI, AMR
Otros	DOC, DOCX, PDF, PPT, PPTX, TXT, XLS, XLSX, HTM, HTML, VBM, VCF, VCS, VNT, JAD, JAR, CRT, DER, CER

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

› Ver un archivo

1 En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → una ubicación de la memoria → un tipo de archivo.

2 Seleccione una carpeta → un archivo.
- En **Imágenes**, puede ver las fotografías que tomó y las imágenes que descargó o recibió de otras fuentes.
- En **Videos**, puede reproducir los videos que grabó y los que descargó o recibió de otras fuentes.
- En **Sonidos**, puede reproducir todos los tonos, los archivos de música y los clips de sonido que grabó, incluidos los recordatorios de voz y clips de radio FM.
- En **Otros**, puede ver documentos y archivos de datos, incluyendo formatos no admitidos.

En una carpeta, utilice las siguientes opciones:

- Para enviar un archivo a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para acceder a otras funciones adicionales para un archivo por ejemplo, crear una carpeta, mover, copiar o eliminar, seleccione **Admin.**
- Para cambiar el modo de vista, seleccione **Ver por**.
- Para ordenar archivos o carpetas, seleccione **Ordenar por**.

› Seleccionar una imagen como fondo de pantalla

Puede definir sus fotografías o imágenes como una imagen de fondo para la pantalla de inicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → una carpeta de imágenes → una imagen.
2. Seleccione **Más** → **Definir como** → **Fondo de pantalla** → **Definir**.

› Configurar un clip de sonido como su melodía

Puede configurar cualquier clip de sonido o música en la carpeta de sonido como tonos para las llamadas o mensajes entrantes o alarmas.

1. En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Sonidos** → un clip de sonido.
2. Durante la reproducción, seleccione → una opción.

Aplicaciones de SIM

Utilice diversos servicios adicionales ofrecidos por su proveedor de servicios. Dependiendo de su tarjeta SIM o USIM, este menú puede estar disponible, pero con otro nombre.

Comandos de voz

El dispositivo ofrece la función de comandos de voz inteligentes, que convierte sus comandos de voz en acciones. Puede marcar un número, enviar un mensaje, buscar ubicaciones o información, o completar otras tareas hablando con el dispositivo.

1. En el modo Menú, seleccione **Com. voz**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea la información de ayuda y seleccione **Siguiente** → **Acepto**.
3. Diga un comando cerca del micrófono.

Configuración

Acceso al menú Configuración

En el modo Menú, seleccione **Configuración**.

Perfil Fuera de línea

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

Wi-Fi

Activación: Permite activar o desactivar la función WLAN.
► pág. 85

Red

- **Usar paquete de datos**: Permite utilizar redes de datos intercambiados para servicios de red.
- **Roaming de datos**: Permite definir el uso de servicios de datos cuando se encuentre fuera del área de cobertura.
- **Seleccionar red**: Permite configurar el método de selección de red en automático o manual.
- **Modo de red**: Permite seleccionar una banda de red.
- **Conexiones**: Permite configurar los perfiles de conexión para las funciones de red.
- **Perfiles de la aplicación**: Permite seleccionar un perfil de conexión para cada aplicación o función.

Bluetooth

- **Activación**: Permite activar la función Bluetooth para intercambiar información a un rango de distancia. ► pág. 83
- **Visible**: Permite configurar el dispositivo para que esté visible para otros dispositivos Bluetooth.
- **Opciones de búsqueda**: Permite seleccionar los tipos de dispositivos Bluetooth que desea incluir en su búsqueda.
- **Almacen predet**: Permite seleccionar una ubicación de memoria para los archivos recibidos.

Ubicación

Permite personalizar la configuración relacionada con las conexiones GPS. ► pág. 91

Conectividad

- **Mobile AP**: Permite activar la función de punto de acceso móvil para utilizar el dispositivo como punto de acceso. ► pág. 90
- **Utilidades de USB**: Permite definir un modo USB para que se active cuando se conecta el dispositivo a un PC. ► pág. 93
- **VPN**: Permite configurar y conectarse a redes privadas virtuales (VPN). ► pág. 94
- **Kies mediante Wi-Fi**: Permite conectar el dispositivo a Samsung Kies mediante una WLAN.
- **Sincronizar**: Permite configurar un perfil de sincronización. ► pág. 81

Sonido

- **Sonido**: Permite activar el modo Silencio para desactivar todos los sonidos excepto los de contenidos multimedia y tonos de alarma.
- **Vibrar**: Permite definir cuándo el dispositivo vibrará para alertarlo de varios eventos.
- **Llamadas entrantes**:
  - **Tono de llamada**: Permite seleccionar una melodía para utilizar su define el dispositivo para que le avise acerca de las llamadas entrantes reproduciendo una melodía.
  - Utilizando el control deslizante de la parte superior, ajuste el nivel de volumen para la melodía de llamada.
- **Notificación**:
  - **Alerta de mensaje**: Permite seleccionar una melodía para los mensajes entrantes.
  - **Alerta de correo**: Permite seleccionar una melodía para alertarlo sobre mensajes de correo electrónico entrantes.
  - Utilizando el control deslizante de la parte inferior, ajuste el nivel de volumen para la melodía de mensajes.
- **Volumen de contenido multimedia**: Permite definir el volumen predeterminado de la música y los vídeos.
- **Volumen de sistema**: Permite definir el volumen predeterminado del sonido de las teclas y el sonido de encendido/apagado.

Pantalla

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar la pantalla y el uso de las luces del dispositivo:

- **Tema**: Permite seleccionan tema para la pantalla.
- **Fondo de pantalla**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Bloquear pantalla**: Permite seleccionar una imagen para exhibir cuando la pantalla esté bloqueada.

- **Tipo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla.
- **Tamaño de la fuente**: Permite seleccionar el tamaño del texto para crear o exhibir elementos en las aplicaciones.
- **Brillo**: Permite configurar el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de luz de fondo**: Permite definir el tiempo que debe transcurrir antes de apagar la luz de fondo de la pantalla.
- **Luz del teclado táctil**: Permite definir el tiempo que el dispositivo esperará antes de apagar la luz de fondo de las teclas táctiles.
- **Girar automáticamente pantalla**: Permite definir si se girará automáticamente el contenido cuando gire el dispositivo.

General

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar los ajustes generales del dispositivo:

› Fecha y hora

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Actualización automática**: Permite actualizar automáticamente la hora cuando se traslada por zonas horarias.
- **Zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Fecha**: Permite definir la fecha actual manualmente.
- **Hora**: Permite definir la hora actual manualmente.
- **Formato de hora**: Permite seleccionar un formato de hora.
- **Formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

› Idioma

- **Pantalla**: Permite seleccionar un idiomapara utilizar en la pantalla del dispositivo.
- **Teclado**: Permite personalizar la configuración del teclado Samsung.

Entrada y salida de voz

- **Tecla de acceso directo a comando de voz**: Permite iniciar la aplicación del comando de voz presionando la tecla de Inicio dos veces.
- **Idioma de entrada de voz**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Marcación automática**: Permite marcar un número automáticamente cuando el resultado del reconocimiento de voz sea confiable.
- **Escuchar automáticamente**: Permite iniciar automáticamente el reconocimiento de voz al iniciar la función del comando de voz.
- **Reconocimiento del contacto**: Permite mejorar las búsquedas de voz para los contactos.
- **Ocultar palabras ofensivas**: Permite ocultar palabras ofensivas que su dispositivo detecte en los resultados de búsqueda por voz.
- **Usar mayúsculas automáticamente**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Alertas de voz**: Permite leer notificaciones para varios eventos en voz alta.
- **Idioma hablado**: Permite seleccionar un idioma para la función de alertas de voz.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para usar la función del comando de voz.
- **Acerca de**: Permite ver los términos y condiciones y la política de privacidad.

Movimientos

- **Utilizar movimiento**: Permite utilizar el reconocimiento de movimiento.
- **Agitar**: Permite desbloquear el dispositivo agitándolo.
- **Girar**: Permite activar la función de silencio formal, que le permite desactivar todos los sonidos del dispositivo colocándolo boca abajo.

› Accesibilidad

- **Salida de voz**:
  - **Alertas de voz**: Permite leer notificaciones para varios eventos en voz alta.
  - **Idioma hablado**: Permite seleccionar un idioma para la función de alertas de voz.
- **Tamaño de la fuente**: Permite seleccionar el tamaño del texto para crear o exhibir elementos en las aplicaciones.
- **Colores negativos**: Permite cambiar el color del texto a blanco cuando el color de fondo sea negro.

› Ubicación de instalación

Permite seleccionar la ubicación de la memoria predeterminada para instalar nuevas aplicaciones.

› Memoria

Permite controlar la información de la memoria de las tarjetas de memoria y el dispositivo, borrar la memoria o formatear la memoria externa o interna.

› Uso

- **Duración de llamadas**: Permite ver los datos sobre la duración de sus llamadas, como la duración de la última llamada y la duración total de todas las llamadas.
- **Contador de mensajes**: Permite ver la cantidad de mensajes que envió o recibió.
- **Contador de paquete de datos**: Permite ver la cantidad de datos que envió o recibió.

› Seguridad

- **Bloqueo de teléfono**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo del dispositivo para que solicite una contraseña antes de poder usar el dispositivo.
- **Bloqueo de privacidad**: Permite hacer que varios tipos de datos sean privados. Para acceder a los datos privados, debe introducir la contraseña del teléfono.
- **Localizar mi móvil**: Permite activar o desactivar la función Localizar mi móvil que ayuda a localizar el dispositivo en caso de pérdida o robo. ► pág. 31
- **Cambiar contraseña**: Permite cambiar la contraseña del dispositivo.
- **Bloqueo de tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de SIM para que solicite la contraseña SIM si se cambia la tarjeta SIM o USIM.
- **Bloqueo de PIN**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder usar el dispositivo.
- **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN que usa para acceder a los datos de la tarjeta SIM o USIM.
- **Modo de Marcación Fija**: Permite activar o desactivar el modo FDN para limitar las llamadas a los números de teléfono de la lista FDN.
- **Cambiar PIN2**: Permite cambiar el PIN2, que se usa para proteger el PIN principal.

› Acerca del teléfono

- **Información del dispositivo**: Permite ver información del sistema del dispositivo, como el número de modelo y el uso de CPU.
- **Almacenamiento**: Permite ver información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria.
- **Licencias de origen abierto**: Permite comprobar las licencas de origen abierto de los programas descargados.

- **Certificados**: Permite ver los detalles de los certificados.
- **Política de seguridad**: Permite cifrar el dispositivo y proteger los datos y la información almacenados en él. Cambie la configuración para permitir o evitar el acceso a internet por parte de las aplicaciones.

› Actualización de software

Su proveedor de servicios de Samsung le enviará una notificación cuando exista un nuevo firmware para el dispositivo. Si recibe una notificación de actualización, descargue el nuevo firmware en el dispositivo.

- **Actualizar**: Permite comprobar la actualización del firmware y descargarla.
- **Actualización automática**: Permite comprobar y controlar la actualización del firmware automáticamente.
- **Sólo Wi-Fi**: Permite descargar la actualización sólo mediante una conexión WLAN.
- **Mensajes WAP PUSH**: Permite definir si desea o no recibir mensajes de servidores web.

› Licencias

Recordatorio de caducidad: Permite recibir una notificación cuando una licencia ha expirado.

› Restablecer

- **Restablecer configuración**: Permite restablecer varios ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Seleccione qué ajustes desea restablecer. Debe introducir la contraseña del dispositivo para restablecer los ajustes.
- **Rest. valores de fábrica**: Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos. Deberá ingresar la contraseña del dispositivo.

Cuentas

Permite ver, configurar o eliminar cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Notificación

Permite activar o desactivar una alerta de mensajes entrantes, nuevas aplicaciones en Samsung Apps o transferencia de datos desde y hacia otros dispositivos.

Llamada

Permite personalizar la configuración de las funciones de llamada:

- **Mostrar mi ID en llamada**: Permite mostrar el número de su teléfono móvil a los destinatarios.
- **Imagen de videollamada**: Permite seleccionar una imagen para mostrar al interlocutor.
- **Desvío de llamadas**: Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Llamada en espera**: Permite recibir alertas de llamadas entrantes mientras una llamada está en curso.
- **Rechazo automático**: Permite especificar una lista de llamantes a quienes desea rechazar automáticamente.
- **Marcación rápida**: Permite definir números de marcación rápida.
- **Rechazar llamada con mensaje**: Permite editar un mensaje para enviar a una persona que llama cuando se rechaza la llamada.
- **Tonos de estado de llamada**: Permite activar o desactivar el tono de conexión de llamada, el minutero o los tonos de desconexión de llamada.
- **Número de Buzón de voz**: Permite introducir el número para acceder al servicio de buzón de voz. Puede solicitar este número a su proveedor de servicios.
- **Sensor proximidad**: Permite activar el sensor de proximidad durante una llamada.

Mensajes

Permite personalizar la configuración de las funciones de mensajes.

› Repetición de alerta

Permite definir la frecuencia con la cual el dispositivo le avisará acerca de los nuevos mensajes.

› Mensajes de texto

- **Informe de entrega**: Permite definir la red para que le informe al entregar sus mensajes.
- **Centro de servicio**: Permite ingresar la dirección central para los mensajes de texto.
- **Mensajes de canales de información**: Permite recibir mensajes de transmisión de redes móviles.
- **Mensajes de emergencia**: Permite enviar un mensaje de emergencia. ► pág. 46
- **Copia de seguridad y restaurar**: Permite realizar una copia de seguridad de sus mensajes por mensaje o carpeta, o restaurar los mensajes que ha guardado en la copia de seguridad.

› Mensajes multimedia

- **Informe de entrega**: Permite enviar una solicitud de un informe de entrega junto con el mensaje para saber cuando sus mensajes han sido entregados.
- **Solicitar informe de lectura**: Permite enviar una solicitud de un informe de lectura junto con los mensajes para saber cuando sus mensajes han sido leídos.
- **Red local**: Permite definir si desea o no que el dispositivo recupere automáticamente los mensajes nuevos al encontrarse dentro del área de servicio local.

- **Red en el extranjero**: Permite definir si desea o no que el dispositivo recupere automáticamente los mensajes nuevos al encontrarse en itinerancia en otra red.
- **Campo de asunto**: Permite exhibir el campo de asunto en el campo de entrada de texto.
- **Modo de creación**: Permite seleccionar un modo para crear mensajes multimedia. Puede crear mensajes con cualquier clase de contenido y de cualquier tamaño, o recibir mensajes de alerta acerca del tipo de contenido o el tamaño de los mensajes.

Correo

Permite personalizar la configuración de las funciones de correo electrónico.

› Cuentas de correo

Permite ver, configurar o eliminar cuentas de correo electrónico.

› Opciones de envío

- **De**: Permite ingresar su dirección de correo electrónico como remitente.
- **Prioridad**: Permite definir el nivel de prioridad de sus mensajes.
- **Guardar una copia**: Permite definir si desea o no guardar una copia de los mensajes enviados en el servidor.
- **Incluir mensaje al responder**: Permite definir si desea o no incluir un mensaje original al responder un mensaje.
- **Reenviar con adjuntos**: Permite definir si desea o no incluir los archivos adjuntos al reenviar un mensaje.
- **Solicitar informe de lectura**: Permite enviar una solicitud de un informe de lectura y respuesta junto con los mensajes para saber cuando sus mensajes han sido leídos.
- **Solicitar informe de entrega**: Permite enviar una solicitud de un informe de entrega junto con los mensajes para saber cuando sus mensajes han sido entregados.
- **Añadir mi tarjeta de presentación**: Permite definir si desea o no añadir su tarjeta de contacto a los mensajes salientes.

- **Enviarme una copia siempre**: Permite definir si desea o no incluir su propia dirección de correo electrónico en todos los mensajes salientes.
- **Añadir firma**: Permite definir si desea o no añadir su firma a los mensajes salientes.
- **Firma**: Permite ingresar su firma.

› Opciones de recepción

- **Tamaño de correo**: Permite seleccionar un tamaño máximo permitido para los mensajes.
- **Enviar informe de lectura**: Permite definir la red para que informe a los remitentes cuando usted lea los mensajes.
- **Cargar imágenes remotas**: Permite cargar imágenes remotas incluidas en el cuerpo del correo electrónico.

› Bloquear correos

Permite bloquear mensajes de correo electrónico de direcciones y asuntos específicos.

› Lista en hilo

Permite cambiar el modo de visualización.

Contactos

- **Ver contactos de**: Permite seleccionar una ubicación de memoria para exhibir los contactos.
- **Mostrar por**: Permite definir cómo desea exhibir los nombres de los contactos.
- **Cuentas**: Permite recuperar contactos de sus cuentas de comunidad.
- **Mi perfil**: Permite crear una tarjeta de presentación.
- **Números de servicio**: Permite llamar a su proveedor de servicios para solicitar información.
- **Importar contactos**: Permite importar contactos desde la tarjeta SIM o USIM, o la tarjeta de memoria.
- **Exportar contactos**: Permite exportar contactos a la tarjeta SIM o USIM, o la tarjeta de memoria.

Calendario

Permite personalizar la configuración del calendario:

- **Primer día de la semana**: Permite definir el día en que desea que comience la semana (domingo o lunes).
- **Importar calendarios**: Permite importar eventos de la memoria y la tarjeta de memoria del dispositivo.
- **Exportar mis planificaciones**: Permite exportar cronogramas a la memoria y la tarjeta de memoria del dispositivo.
- **Exportar mis aniversarios**: Permite exportar aniversarios de la tarjeta de memoria al dispositivo o vice versa.
- **Bloquear zona horaria**: Permite utilizar la zona horaria actual para el calendario.
- **Seleccionar por zona horaria**: Permite definir la zona horaria del calendario.

Notas

- **Importar de tarjeta de memoria**: Permite importar notas de la tarjeta de memoria.
- **Exportar de tarjeta de memoria**: Permite exportar notas a la tarjeta de memoria.

Internet

Permite personalizar la configuración del navegador:

- **Inicio**: Permite ingresar la dirección web del sitio que desea utilizar como página de inicio.
- **Preferencias**: Permite cambiar la configuración de pantalla y sonido para el navegador web.
- **Guardar automáticamente ID/contraseña**: Permite guardar su ID y contraseña automáticamente.

- **Codificación**: Permite seleccionar un tipo de cifrado de caracteres.
- **Actualización de Lector RSS**: Permite definir el navegador web para que actualice automáticamente las fuentes RSS a las que está suscripto en intervalos regulares. Si activa la función de actualización automática, aumentará la cantidad de datos descargados y podría incurrir en gastos adicionales.
- **Certificados del servidor**: Permite ver los detalles de los certificados.
- **Acerca del navegador**: Permite acceder a información sobre versión y derechos de autor del navegador web.
- **Eliminar datos automáticamente**: Permite guardar su ID y contraseña o eliminar los datos almacenados mientras navega, como el historial la memoria caché, cookies, ID y contraseñas.
- **Eliminar caché**: Permite borrar la memoria caché; esta es una ubicación de memoria temporal que guarda información de sitios web a los que accedió recientemente.
- **Eliminar cookies**: Permite eliminar los cookies guardados en el dispositivo.
- **Eliminar ID/ contraseña guardados**: Permite eliminar todos los ID y contraseñas guardados.
- **Eliminar base de datos**: Permite eliminar todas las bases de datos web guardadas.

Reproductor de música

Permite configurar las opciones del reproductor de música.

- **EQ**: Permite seleccionar el tipo de ecualizador predeterminado.
- **Efectos**: Permite seleccionar un efecto de sonido.
- **Visualización**: Permite seleccionar una visualización animada para exhibirla durante la reproducción.
- **Letra**: Permite exhibir la letra de las canciones durante la reproducción.

Galería

Permite personalizar la configuración de las presentaciones de diapositivas.

Samsung Apps

Notificación de actualización: Permite seleccionar una conexión de red (WLAN o red de conmutación de paquetes de datos) para obtener notificaciones de aplicaciones actualizadas de Samsung Apps.

AllShare

Permite activar el servicio DLNA para compartir archivos multimedia entre dispositivos DLNA. ► pág. 88

Carga de Comunidades

Permite actualizar la lista de sitios web de comunidad e iniciar sesión en un servicio para cargar archivos multimedia.

Buscar

Permite seleccionar el tipo de elementos que desea incluir en su búsqueda.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloqueo de PIN**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, por lo general, como consecuencia de haber introducido un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que solicita el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.

Su dispositivo exhibe mensajes de error de red o servicios

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal y la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.
- Si es necesario, vuelva a introducir el número y guárdelo.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave, y vuelva a intentar cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté cargada completamente.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al iniciar la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil de Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si los auriculares no están conectados, la radio FM no podrá detectar ninguna estación de radio. Para utilizar la radio FM, asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente. A continuación, busque las estaciones de radio disponibles y guárdelas.

Si después de realizar estas acciones sigue sin poder utilizar la radio FM, intente acceder a la estación de radio que desea con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil de Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Su dispositivo no responde o presenta errores graves

Si el dispositivo no responde o está paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela y no responde, mantenga presionado [⏻] durante 8 a 10 segundos y luego suéltelo. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si el problema persiste, restablezca los valores. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **General** → **Restablecer** → **Rest. valores de fábrica** → **Sí**.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrico.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.

- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.

- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.
- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico dañada, un accidente de tráfico menor en el que nadie parece estar herido o un vehículo que sabe que fue robado, llame al auxilio en carreteras o a un número de asistencia especial que no sea para emergencias.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.

- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.

- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante algún tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si su dispositivo tiene una luz o un flash para la cámara, no utilice el flash cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue siento malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de realizarlas y consulte a un médico.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, sarpullido o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de usar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya registrado a otros sin el permiso de los dueños del contenido. Si lo hace, podría estar violando las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilo. Los valores SAR más altos para este modelo de dispositivo reportados a la FCC son Cabeza: 1,000 W/kg,
En el cuerpo[1]: 0,923 W/kg.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, ya que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de dispositivo basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC en www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTS5380L).

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el dispositivo (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Índice

administrador de archivos 98
administrador de tareas 26
alarmas
  crear 96
  desactivar 97
  detener 97
batería
  cargar 11
  instalar 9
bloqueo automático 40
bloqueo del dispositivo 29
bloqueo de PIN 30
Bluetooth
  activar 83
  buscar y vincular con otros dispositivos 84
  envío de datos 84
  recibir datos 85
brillo, pantalla 29
buzón de voz 45
calculadora 96
calendario
  crear eventos 72
  ver eventos 72
cámara
  capturar videos 56
  personalizar la cámara 55
  personalizar la videocámara 58
  tomar fotografías 52
códigos de acceso 116
conexiones
  Bluetooth 83
  GPS 91
  mobile AP 90
  PC 93
  WLAN 85
conexiones a PC
  almacenamiento masivo 93
  compartir internet 94
  Samsung Kies 93
configuración
  AllShare 115
  Bluetooth 102
  buscar 115
  calendario 113
  communities' upload 115
  conectividad 102
  contactos 112
  correo 111
  cuentas 109
  fecha y hora 104
  galería 115
  general 104
  internet 113
  llamada 109
  mensajes 110
  notas 113
  notificación 109
  pantalla 103
  perfil Fuera de línea 101
  red 101

reproductor de música 114
Samsung Apps 115
sonido 103
ubicación 102
Wi-Fi 101
contactos
buscar 70
crear 69
crear grupos 71
definir números favoritos 70
correo electrónico
configurar cuentas 47
definir perfiles 48
enviar 48
ver 49
cronómetro 97
descargas
aplicaciones 80
juegos Java 68
desembalar 9
desvío de llamadas 41
dispositivo
bloquear 29
configuración 101
disposición 18
encendido o apagado 17
iconos indicadores 20
panel de notificaciones 22
pantalla de inicio 20
personalizar 27
teclas 19
fecha y hora, configurar 28
fondo de pantalla 29
fotografías
ajustar fondo de pantalla 100
capturar 52
tomar en detección de sonrisa 54
tomar panorámica 54
ver 61
galería
formatos de archivo 60
reproducir videos 62
ver fotografías 61
GPS
activar 91
actualizar archivos 92
ver ubicación 92
grabadora de voz 74
idioma 104
internet
consulte navegador web
introducir texto 32
juegos Java
descargar 68
reproducir 68
llamada en espera 41
llamadas
desvío 41
múltiple 39
números internacionales 38
realizar 37
rechazar 38
responder 38
utilizar el auricular 38

utilizar opciones durante video 40
utilizar opciones durante voz 39
ver llamadas perdidas 40
llamadas de voz
realizar 37
responder 38
utilizar opciones 39
mensajería instantánea
ChatON 50
mensajes
acceder al buzón de voz 45
administrar 45
definir cuentas de correo electrónico 47
definir perfiles de correo electrónico 48
definir perfiles de MMS 43
enviar correo electrónico 48
enviar mensaje de emergencia 46
enviar multimedia 44
enviar texto 43
ver correo electrónico 49
ver texto 45
mensajes de emergencia 46
mensajes de texto
enviar 43
mensajes multimedia
definir perfiles 43
enviar 45
modo de número de marcación fija 41
modo FDN 41
modo silencio 28
música
reproducir 62
navegador web
añadir favoritos 79
definir perfiles 77
navegar páginas web 78
notas
crear 74
ver 74
notas de texto 74
notas de voz
grabar 74
reproducir 75
pantalla de menú
organizar 25
pantalla de menús
acceso 24
pantalla táctil
bloquear 24
usar 22
radio FM
escuchar 65
grabar 66
guardar estaciones 67
rastreador móvil 31
registros 42
reloj mundial 97

reproductor de música
añadir archivos 62
crear listas de reproducción 64
reproducir música 63
reproductor de video 59, 62
sinceonización
con un servidor de Exchange 49
sincronización
con un servidor web 81
tareas
crear 73
ver 73
tarjeta de memoria
formatear 16
insertar 14
quitar 15
tarjeta SIM
bloquear 30
instalar 9
tarjeta USIM
bloquear 30
instalar 9
temporizador 98
varias tareas 26
videollamada
realizar 37
responder 38
utilizar opciones 40
videos
capturar 56
reproducir 59, 62
WLAN
activar 85
buscar redes y conectarse a ellas 86
con WPS 87

Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

Para instalar Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instálelo en la PC.
2. Conecte el dispositivo al PC utilizando un cable USB.
3. Haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el PC para iniciar Samsung Kies.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Kies.